

GenieMaster™

TRANSMITTER OPERATION

WARNING

Moving door can cause serious injury or death.

- **Do Not** install transmitter unless the door operator's **safety reverse** works as required by the door operator's manual.
- Wall control must be mounted in sight of door.
- **Keep people clear** of opening while door is moving.
- **Do Not** allow children to play with the transmitter or door operator.

If **safety reverse** does not work properly:

- **Close door then disconnect operator** using the manual release handle.
- **Do Not** use transmitter or door operator.
- Refer to Door and Door Operator Owner's Manuals before attempting any repairs.

- A. For use with *Intellicode® 1* Openers—**
*The Universal Remote comes from the factory in the **Intellicode® 1** Operating Mode. The **Intellicode® 1** Mode is indicated by a RED LED on the remote whenever a button is pressed (FIG. 2).*

Program it as you would any **Intellicode® 1** remote using the following steps:

 1. Locate the Learn Code Button and Learn Code Indicator LED on your opener's powerhead (FIG. 1) (See owner's manual).
 2. Press and release the Learn Code Button—the Learn Code LED will blink rapidly.
 3. Press and release a Remote Button, (FIG. 2)—the Learn Code LED will stay on (stops blinking)
 4. Press and release the same Remote Button again—the Learn Code LED will turn off.
 5. Press and release the same Remote Button again—the **Door Opener will run.**

NOTE:Each opener must have its own assigned Remote Button. To program additional openers, repeat the steps above using a different Remote Button.
- B. For use with *Intellicode® 2* Openers—**
*The button or buttons on your remote that you wish to use to operate **Intellicode® 2** openers, must be switched to the **Intellicode® 2** Operating Mode. The **Intellicode® 2** Mode is indicated by a GREEN LED on the remote whenever a button is pressed (FIG. 2).*

To shift to *Intellicode® 2* mode:

 1. Press and hold the chosen Remote Button—A steady RED LED will be illuminated and after 10 seconds—a GREEN LED will also illuminate.
 2. Release the button.
 3. Press and release that same button again TWICE—the remote's LEDs will both turn off.
 4. Press and release that same button again—the remote's GREEN LED will light while you press that button indicating it is now in **Intellicode® 2** mode.

To program the remote to an opener:

 1. Press and hold the PROGRAM/SET (FIG. 1) button on opener's powerhead for 2 seconds or until the round LED turns BLUE. When you release the button the BLUE LED will go out and the LONG LED will turn PURPLE.
 2. Press and release the Remote Button you want to assign to that opener.
 3. Press and release that same button. **After releasing the button the second time**, the LEDs will both be off.
 4. Press and release that same button again—the **Door Opener will run.**
- C. For use with Openers having a row of Code Switches (9 or 12 switches).**
(If you already have a working "code switch" remote, simply match your new GenieMaster™ Remote switches to those on your existing remote and proceed to step 4.)(FIG.3)

To operate a Code Switch equipped operator:




 1. Open the opener's light lens in order to gain access to its row of Code Switches. These are 3 position switches (+, - and 0).
 2. Slide off the rear cover of the remote (FIG. 3).
 3. Set the Code Switches positions in the remote to match those of the switches in the opener. (If you are working with a 9 switch operator, set the remote switches 10, 11 and 12 to the center or "0" position)
 4. Locate the non-rolling code button label inside the Rear Cover (FIG. 3).
 5. Press the non-rolling code button B, C or D (FIG.3) that matches the appropriate code switch description on the label. The YELLOW LED next to the battery will begin flashing.
 6. Press and release the Remote Button you want to assign to that opener—the GREEN LED on the remote will flash for approximately 2 seconds and stop.
 7. **Pressing the same button again will operate the opener**—The RED LED on the remote will flash while the button is pressed.
- D. Replacing the Battery. (Programming is not affected by battery replacement.)**

 1. Slide the Circuit Board Cover off the back of the remote (FIG. 3).
 2. Slide the old battery toward the bottom of the remote and out.
 3. Properly discard the old battery.
 4. Slide a new (2032 size) battery into position and slide the Cover back on.
- E. Resetting the Remote**
To return a Remote Button to its original *Intellicode® 1* mode:

 1. Slide the Circuit Board Cover off (FIG. 3).
 2. Press the DEFAULT button—the yellow LED will flash.
 3. Press the Remote Button you wish to reprogram. Its now **Intellicode® 1** again.

FCC & IC CERTIFIED This device complies with part 15 of the FCC Rules and IC RSS 210 Issue 8. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular situation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which may be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures: (a) Re-orient or relocate the receiver antenna, (b) increase the separation between the opener and receiver, (c) Connect the opener into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected, and (d) Consult your local dealer. Any modifications or changes to this equipment which are not expressly approved by The Genie® Company could void the user's authority to operate the equipment.

FIG. 1 POWERHEADS (for various models)
Circle shows location of Learn Code Button and LED.

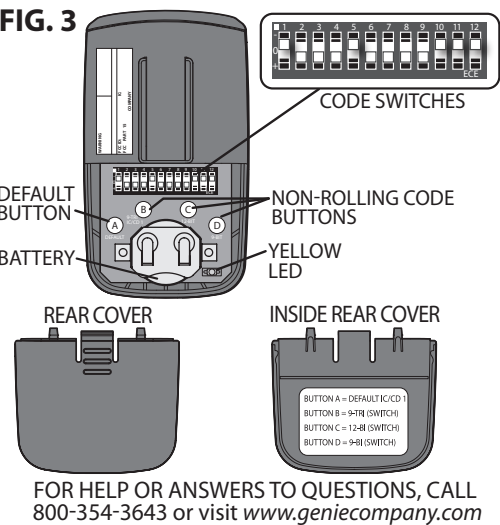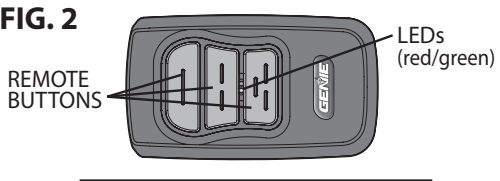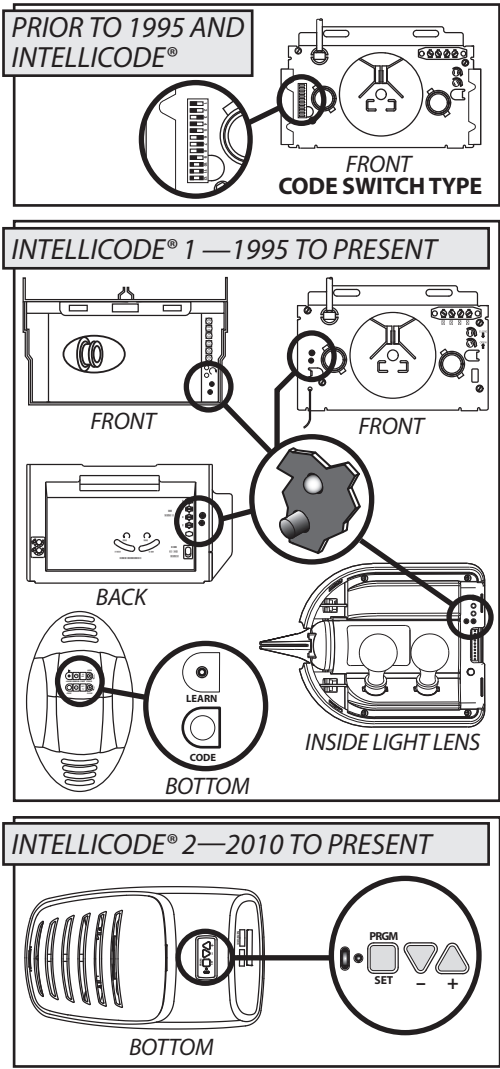

GenieMaster™

FONCTIONNEMENT DE L'ÉMETTEUR

AVERTISSEMENT

Les portes en mouvement peuvent causer des blessures graves ou la mort.

- **Ne pas** installer la télécommande si l'**inversion au contact** de l'ouvre-porte ne fonctionne pas tel que l'exige le manuel de l'ouvre-porte.
- La commande mural doit être installée à un endroit visible de la porte, à au moins 1,5 m (5pi) de plancher et à l'écart de toute pièce mobile de la porte.
- **Ne permettre à personne de se tenir dans** l'ouverture de la porte lorsque la porte est en mouvement.
- **Ne pas** permettre aux enfants de jouer avec la télécommande ou l'ouvre-porte.

Si le système d'**inversion au contact** ne fonctionne pas adéquatement.

- **Fermer la porte et débrancher l'ouvre-port** à l'aide de la poignée de déclenchement manuel.
- **Ne pas** se servir de la télécommande ni de l'ouvre-porte.
- Consulter les manuels de l'utilisateur de la porte et de l'ouvre-porte avant de tenter d'effectuer toute réparation.

- A. À utiliser avec les ouvre-portes *Intellicode® 1*—**
*La télécommande Universal est livrée en standard avec le mode de fonctionnement **Intellicode® 1**. La diode Rouge sur la télécommande qui s'allume chaque fois qu'on appuie sur un bouton signale le mode **Intellicode® 1** (FIG. 2).*

Programmez cette télécommande comme n'importe quelle autre télécommande **Intellicode® 1** en procédant comme suit :

 1. Repérez le bouton de programmation du code ainsi que la diode de l'indicateur de code de programmation sur la tête motorisée de votre ouvre-porte (FIG. 1) (Voir le guide de l'utilisateur).
 2. Appuyez puis relâchez le bouton de programmation du code. La diode du code de programmation se met à clignoter rapidement.
 3. Appuyez puis relâchez un bouton de la télécommande. (FIG. 2)—La diode du code de programmation reste allumée (cesse de clignoter).
 4. Appuyez puis relâchez le même bouton de programmation du code. La diode du code de programmation s'éteint.
 5. Appuyez puis relâchez à nouveau le même bouton de programmation du code—L'ouvre-porte se met en marche.

REMARQUE: Un bouton de la télécommande doit être affecté à chaque ouvre-porte. Pour programmer d'autres ouvre-portes, répétez la procédure ci-dessus en utilisant un bouton de télécommande différent.
- B. À utiliser avec des ouvre-portes *Intellicode® 2*—**
*Le bouton ou les boutons sur votre télécommande à utiliser pour faire fonctionner les ouvre-portes **Intellicode® 2**, doivent être réglés sur le mode de fonctionnement **Intellicode® 2**. La diode VERTE sur la télécommande qui s'allume chaque fois qu'on appuie sur un bouton signale le mode **Intellicode® 2** (FIG. 2).*

Pour passer en mode *Intellicode® 2*:

 1. Appuyez et maintenez le bouton de la télécommande sélectionné. Une diode ROUGE s'allume et 10 secondes plus tard, une diode VERTE.
 2. Relâchez le bouton.
 3. Appuyez puis relâchez à nouveau le même bouton DEUX FOIS. Les diodes de la télécommande s'éteignent.
 4. Appuyez puis relâchez à nouveau le même bouton. La diode VERTE de la télécommande s'allume lorsqu'on appuie sur ce bouton, signalant que le mode **Intellicode® 2** est maintenant activé.

Pour programmer la télécommande sur un ouvre-porte:

 1. Appuyez sur le bouton PROGRAM/SET (FIG. 1) de la tête motrice de l'ouvre-porte pendant 2 secondes ou jusqu'à ce que la diode ronde soit BLEUE. Une fois le bouton relâché, la diode BLEUE s'éteint et la diode ALLONGÉE s'allume en VIOLET.
 2. Appuyez puis relâchez le bouton de la télécommande à affecter à cet ouvre-porte.
 3. Appuyez puis relâchez le même bouton. **Après avoir relâché le bouton une deuxième fois, les deux diodes s'éteignent.**
 4. Appuyez puis relâchez à nouveau le même bouton. L'ouvre-porte se met en marche..
- C. À utiliser avec les ouvre-portes ayant une rangée de commutateurs de code (9 à 12 boutons).**
(Si vous disposez déjà d'une télécommande avec un commutateur de code activé, il suffit de faire correspondre les commutateurs de votre nouvelle télécommande GenieMaster™ à ceux de votre ancienne télécommande et de passer ensuite à l'étape 4) (FIG.3)




Pour faire fonctionner un opérateur équipé d'un commutateur de code:

 1. Ouvrez la lentille de l'éclairage de l'ouvre-porte pour pouvoir accéder à sa rangée de commutateurs de code. Ces commutateurs disposent de 3 positions qui sont +, - et 0.
 2. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande (FIG. 3).
 3. Définissez les positions des commutateurs de code de la télécommande pour qu'ils correspondent à ceux de l'ouvre-porte. (Si vous disposez d'un opérateur à 9 commutateurs, réglez les commutateurs de la télécommande 10, 11 et 12 au centre ou sur 0).
 4. Repérez l'étiquette du commutateur fixe située à l'intérieur du couvercle arrière (FIG. 3).
 5. Appuyez sur le commutateur de code fixe B, C ou D (FIG. 3) correspondant à la description du commutateur de code approprié sur l'étiquette. La diode JAUNE près de la pile se met à clignoter.
 6. Appuyez et relâchez le bouton de la télécommande à attribuer à cet ouvre-porte. La diode VERTE de la télécommande se met à clignoter pendant environ 2 secondes et s'arrête.
 7. **Appuyez sur le même bouton pour remettre l'ouvre-porte en marche**—La diode ROUGE de la télécommande se met à clignoter lorsqu'on appuie sur le bouton.
- D. Remplacement de la pile. (Le remplacement de la pile n'a aucune incidence sur la programmation.)**

 1. Faire glisser la carte de circuit située à l'arrière de la télécommande (FIG. 3).
 2. Faites glisser l'ancienne pile vers la partie inférieure de la télécommande et sortez-la.
 3. Jetez la vieille pile selon la réglementation en vigueur.
 4. Installez la pile neuve (taille 2032) puis placez le couvercle pour refermer.
- E. Reprogrammation de la télécommande**
Pour restaurer le mode initial de l'*Intellicode® 1* :

 1. Faites glisser le couvercle de la carte de circuit (FIG. 3).
 2. Appuyez sur le bouton DEFAULT. La diode jaune se met à clignoter.
 3. Appuyez sur le bouton de la télécommande à reprogrammer. C'est de nouveau **Intellicode® 1**.

CERTIFIÉ PAR LA FCC ET IC Cet appareil est conforme aux normes de la FCC Partie 15 et IC RSS 210 numéro 8. Leur utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement incorrect. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminé en ÉTEIGNANT et ALLUMANT l'équipement, l'utilisateur devrait essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: a) Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice, b) Augmenter la séparation entre l'ouvre-porte et le récepteur, c) Branchez l'ouvre- porte dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté, d) Consultez votre revendeur local. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par Le Genie® Company peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à actionner l'équipement.

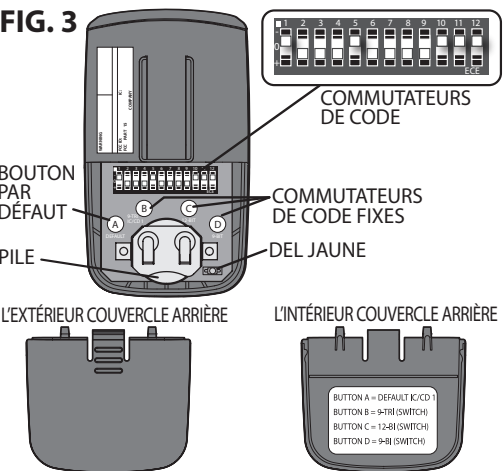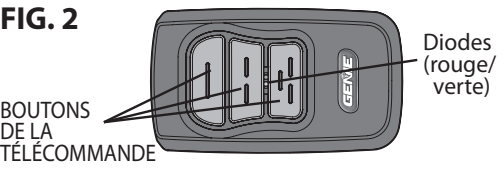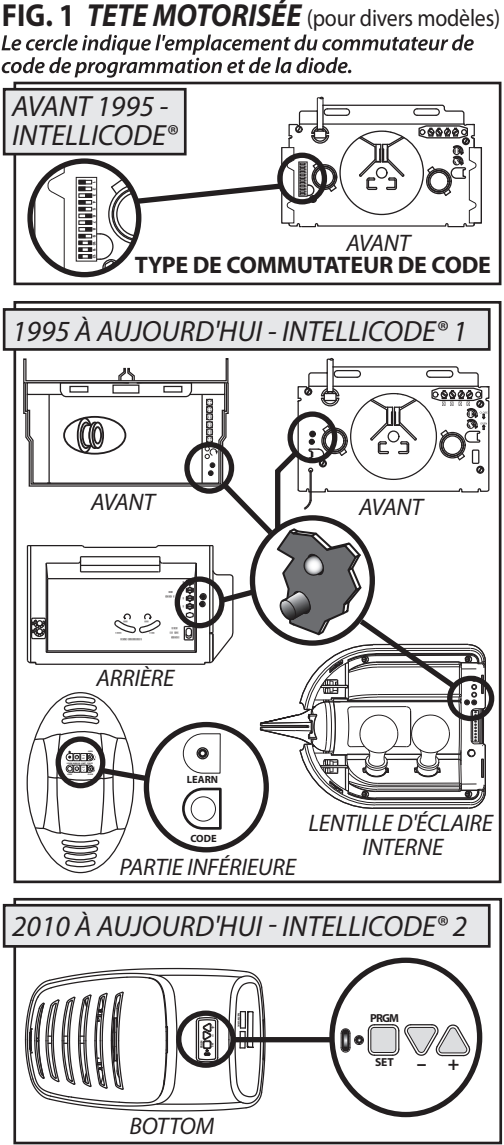

⚠ ADVERTENCIA	
	La puerta en movimiento puede causar lesiones serias o la muerte. • No instale el transmisor a menos que el sistema de seguridad de marcha inversa del operador de la puerta funcione como se requiere en el manual del operador de la puerta. • El control en la pared debe montarse en un lugar desde se vea la puerta, por lo menos a 5 pies (1,52 metros) arriba del piso i sin interferir con las partes móviles de la puerta. • Mantenga el vano de la puerta libre de personas mientras se mueve la puerta. • No permita que los niños jueguen con el transmisor o el operador de la puerta. Si el sistema de seguridad de marcha inversa no funciona bien: • Cierre la puerta y luego desconecte el operador usando la manija de soldado manual. • No use el transmisor o el operador de la puerta. • Consulte los Manuales de la puerta y del propietario del operador de la puerta antes de intentar cualquier reparación.

CERTIFICADO FCC e IC Todos los dispositivos cumplen los reglamentos de la FCC en su parte 15 y IC RSS 210 Número 8. El funcionamiento del abrepuertas esá sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo podría no causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe de aceptar cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento inadecuado. Este equipo general, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencias en alguna instalación determinada. Si este equipo provocara interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar ENCENDIENDO y APAGANDO el equipo, se recomienda que el usuario trate de se recomienda que el usuario trate de corregirlas mediante una o varias de las siguientes medidas: a) Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora, b) Aumentar la separación entre el abridor y el receptor, c) Conectar el abridor en un tomacorriente que pertenezca a un circuito distinto de aquél en el que está conectado el receptor, d) Consultar al distribuidor local. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por El Genie® Company podrían invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O DESEA RECIBIR ASISTENCIA
LLAME AL 800-354-3643 o visite www.geniecompany.com