

LANDMANN® CITY LIGHTS™

fire pit collection

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA

VER. 1, 2/24/09



PLEASE READ ALL RULES FOR SAFE OPERATION BEFORE ASSEMBLY AND HELPFUL HINTS BEFORE USE.



PARA TENER UNA OPERACIÓN SEGURA, POR FAVOR DE LEER TODAS LAS REGLAS ANTES DE MONTAR Y LAS DIRECTAS PROVECHOSAS ANTES DE USAR.

PAGE 1



Montcello

MODELS: 26300, 26301,
26303, 26304, 26305



Memphis

MODELS: 26310, 26311,
26313, 26314, 26315



Richmond

MODELS: 26320, 26321,
26323, 26324, 26325



St. Augustine

MODELS: 26330, 26331,
26333, 26334, 26335



READ FIRST! RULES FOR SAFE OPERATION

- FOR OUTDOOR USE ONLY!
- USE ONLY ON BRICK, CONCRETE, STONE OR OTHER MASONRY SURFACES!
- DO NOT USE ON LAWNS, WOODEN DECKS OR ASPHALT!
- KEEP THE FIRE PIT AWAY FROM BUILDINGS, FLAMMABLE ITEMS AND VEHICLES.
- THE FIRE PIT IS FOR ADULT USE ONLY.
- KEEP THE FIRE PIT OUT OF THE WEATHER.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED AT ANY TIME WHILE IN USE.
- KEEP SPARK GUARD ON FIRE PIT WHILE IN USE.
- DO NOT USE IN WINDY CONDITIONS!
- FOR LONGER LIFE, KEEP FIRES TO A RESPECTABLE SIZE, DO NOT OVERLOAD.
- NEVER USE GASOLINE, ALCOHOL OR VOLATILE FLUIDS TO START FIRES.
- NEVER USE UNDER LOW HANGING TREE BRANCHES, TRELLIS, OVERHANGS OF ANY KIND INCLUDING COVERED PORCHES.
- USE CAUTION WHEN TENDING THE FIRE, AS SURFACES WILL BE HOT WHILE IN USE.
- BEFORE EACH USE MAKE SURE FIRE PIT IS IN GOOD WORKING CONDITION.
- USE CAUTION AFTER THE FIRE HAS BEEN EXTINGUISHED, SURFACES WILL REMAIN HOT FOR SOME TIME.



¡LEA PRIMERO! LAS REGLAS PARA UNA SEGURA OPERACION

- PARA EL USO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE!
- ¡UTILICE SOLAMENTE ARRIBA DE LADRILLOS, CONCRETO, PIEDRAS U OTRAS SUPERFICIES DE ALBAÑILERÍA!
- ¡NO UTILIZAR EN CÉSPEDES, CUBIERTAS DE MADERA O ASFALTO!
- MANTENGA EL LUGAR DEL FUEGO AUSENTE DE EDIFICIOS, DE ARTÍCULOS INFLAMABLES Y DE VEHÍCULOS.
- EL LUGAR DEL FUEGO OLLA DE FUEGO ESTÁ PARA EL USO DEL ADULTO SOLAMENTE.
- MANTENGA EL HOYO DE FUEGO FUERA DEL TIEMPO.
- NO SE VAYA DESATENDIDO EN CUALQUIER MOMENTO MIENTRAS ESTA EN USO.
- USE LA REJILLA PARA EL CONTROL DE LA CHISPA DURANTE USO.
- NO UTILICE EN CONDICIONES VENTOSAS!
- PARA LA VIDA MAS LARGA, MANTENGA FUEGOS A UN TAMAÑO RESPETABLE, NO SOBRECARGAN.
- NUNCA UTILICE GASOLINA, ALCOHOL O LOS LÍQUIDOS VOLÁTILES PARA COMENZAR LOS FUEGOS.
- NUNCA UTILICE ABAJO DE RAMAS O DE ARBOLES QUE CUELGAN CERCA DE LA OLLA DE FUEGO.
- TENGA CUIDADO CUANDO SE ESTA USANDO, LAS SUPERFICIES VAN A ESTAR CALIENTE.
- ANTES DE USAR LA LUGAR DEL FUEGO SEGURA QUE ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES.
- TENGA CUIDADO DESPUÉS DE EXTINGUIR EL FUEGO, SUPERFICIES SEGUIRAN CALIENTE POR CIERTAS HORAS.

WARNING!



CARBON MONOXIDE HAZARD!

Burning wood or charcoal produces carbon monoxide, which has no odor and can kill you if burned in enclosed areas. NEVER burn wood or charcoal inside homes, vehicles, tents or any other enclosed areas.


¡PELIGRO DE MONOXIDO DE CARBONO!

La madera o el carbón abrasadores producen monóxido de carbono, que no tiene olor y le puede matar si quemó en áreas encerradas. Nunca quemar madera ni carbón casas interiores, los vehículos, las tiendas ni cualquier otras áreas encerradas.

PARTS LIST LISTA DE PIEZAS


When unpacking the parts from the carton, make sure you find and become familiar with all the pieces listed below:
Al desembalar las partes del cartón, la marca segura que usted encuentra y llega a ser familiarizado con todos los pedazos listó abajo:

A




(1) SPARK GUARD COVER
(1) REJILLA PARA EL CONTROL DE LA CHISPA

B




(1) COOKING GRATE
(1) PARRILLA DE COCINAR

C

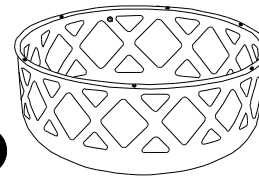


(1) FIRE PIT
(1) OLLA DE FUEGO

D

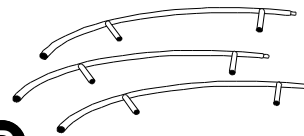

(3) RING SECTIONS
(3) SECCIONES DEL ANILLO

E



(3) LEGS
(3) PATAS

H



(6) NUTS
(6) TUERCAS

I



(6) WASHERS
(6) ARANDELAS

F




(1) MULTI-PURPOSE POKER
(1) PÓKER MULTIUSOS

G



(3) COOKING GRATE PINS
(3) COCINAR LOS PERNOS DE LA PARRILLA
(PINS ARE PACKAGED WITH LEG)
(LOS ALFILERS SON EMBALADOS CON PIERNAS)


J



(6) BOLTS
(6) PERNOS
(BOLTS ARE PRE-ASSEMBLED TO RING)
(LOS PERNOS SON PRE-REUNIO DE LLAMAR)

(NUTS AND WASHERS ARE PRE-ASSEMBLED TO LEG)
(LAS TUERCAS Y LAS ARANDELAS SON PRE-REUNIDOS A PIERNAS)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA:

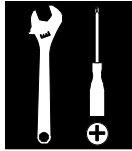

An adjustable wrench and a Phillips screwdriver are needed for assembly.

Una llave inglesa ajustable y un destornillador de Phillips son necesarios para la asamblea.

Assembly time: 20 minutes
 El tiempo de la asamblea: 20 minutos

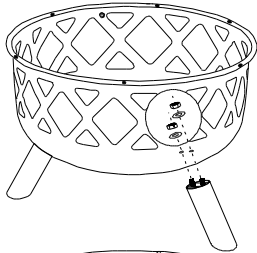

STEP 1

Take each of the (3) legs and assemble them to the fire pit (as shown in the diagram to the left) using (6) washers and (6) nuts. Tighten securely!

PASO 1

Tome cada uno (3) de las patas y empénelas al hoyo del fuego (según lo demostrado en el diagrama a la izquierda) que usa (6) arandelas y (6) las tuercas. Apriete con seguridad!




STEP 2

Assemble (1) ring section to the fire pit using (2) bolts, only loosely tighten the bolts.

PASO 2

Montar (1) sección del anillo usar del hoyo del fuego (2) pernos, aprietan solamente libremente los pernos.

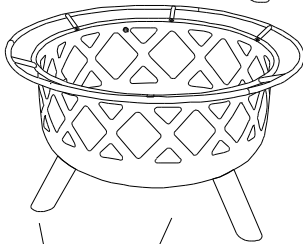


STEP 3

Repeat STEP 2 for the remaining (2) ring sections. Make sure the (3) ring sections fit together to form a continuous ring. Tighten all bolts securely!

PASO 3

Repetir el PASO 2 para (2) secciones restantes del anillo. Se cercioran de (3) secciones del anillo cabidas juntas para formar un anillo continuo. ¡Apretar todos los pernos con seguridad!

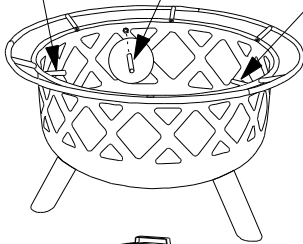


STEP 4

Take each of the (3) cooking grate pins and thread them into the nuts welded on the inside of the fire pit. Do not over tighten!

PASO 4

Tome cada uno de los (3) pernos de la parrilla y rosquéelos en las tuercas soldadas con autógena en el interior del olla del fuego. No los aprietas mucho!

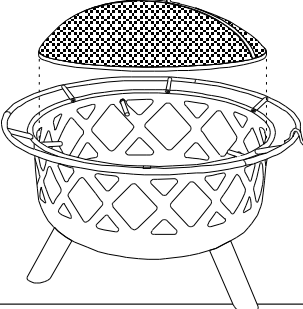

STEP 5

Place spark guard on cooking grate pins. The spark guard purpose is to keep sparks contained in the fire pit. PLEASE USE at all times.

PASO 5

Poner a protector de la chispa en cocinar los pernos de la rejilla. El propósito del protector de la chispa es mantener chispas contenidas en el hoyo del fuego. POR FAVOR USO siempre.

MULTI-PURPOSE POKER

The poker can be used not only for shifting and tending the fire, but also for removing the cooking grate, lifting off the spark guard or pulling the fire pit to another location.

PÓKER MULTIUSOS

El póker se puede utilizar no sólo para cambiar y tender el fuego, pero también para quitar la parrilla de la cocina, levantando la rejilla de la chispa o moviendo lugar del fuego a otro lugar.

STEP 6

Before using you must place 5 lbs of sand on the bottom of the fire pit. The sand insulates the area below the pit and protects against the corrosive nature of the ashes.

PASO 6


Antes de usar debes poner 5 libras de la arena en el fondo del hoyo del fuego. La arena aísla el área debajo del hoyo y la protege contra la naturaleza corrosiva de las cenizas.



HELPFUL HINTS FOR USAGE
INDIRECTAS PROVECHOSAS PARA EL USO

- ADDING SAND TO THE BOTTOM OF THE FIRE PIT HELPS PROTECT AGAINST THE CORROSIVE NATURE OF THE ASHES AND WILL EXTEND THE LIFE OF THE PIT.
- BURN THE FIRE PIT 3 TIMES BEFORE USING TO COOK ON.
- IF THE FIRE PIT IS NOT USED FOR A LONG PERIOD OF TIME, STORE AWAY OUT OF THE WEATHER AND ELEMENTS.
- DO NOT LET THE FIRE PIT FILL WITH WATER.
- DO NOT DUMP ASHES WHERE THEY COULD START A FIRE.
- DISPOSE OF ASHES IN PROPER RECEPTACLE ONLY AFTER ASHES HAVE COOLED.
- AGREGANDO LA ARENA AL FONDO DE LAS AYUDAS GRANDES DEL CIELO PROTEGER CONTRA LA NATURALEZA CORROSIVA DE LAS CENIZAS Y DE LA VOLUNTAD AMPLIAR LA VIDA DEL HOYO.
- QUÉMESE SU LUGAR DEL FUEGO 3 VECES ANTES DE USAR LA PARRILLA DE COCINAR.
- SI USTED NO VA A UTILIZAR EL LUGAR DEL FUEGO POR UN PERÍODO DE TIEMPO LARGO, COLOCADO PARA PROTERJERLO DEL TIEMPO.
- NO DEJE QUE SU LUGAR DEL FUEGO SE LLENE DE AGUA.
- NO DESCARGUE LAS CENIZAS DONDE PODRÍAN COMENZAR UN FUEGO.
- DISPONGA DE LAS CENIZAS EN RECEPTÁCULO APROPIADO DESPUÉS QUE LAS CENIZAS SE HAN APAGADO.

COOKING GRATE
PARRILLA DE COCINAR

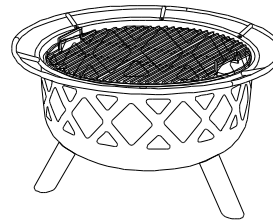

If you would like to grill, place the cooking grate on cooking grate pins.
PLEASE NOTE: Remove cooking grate when not grilling.

Si usted quisiera cocinar, coloque la parrilla en los pernos.
POR FAVOR NOTA: Se cerciora de sacar la parrilla cuando usted no está cocinando.

SANDPAINT FINISH
FINAL DE LA PINTURA DE LA ARENA

Note: Since the heat intensity from the fires will vary depending on the type and amount of fuel used, you may experience minimal peeling or flaking of the paint. This is normal and will not affect the safety or performance of this fire pit.

Nota: Puesto que la intensidad del calor de los fuegos variará dependiendo del tipo y de la cantidad de combustible usados, usted puede experimentar la peladura o formar escamas mínima de la pintura. Esto es normal y no afectará la seguridad o el funcionamiento del lugar del fuego.

Congratulations on your purchase of the City Lights Fire Pit! At Landmann USA, we strive to provide you with an easy to use, easy to assemble product. However, in the unlikely event your package should have a missing or defective part, please contact us at: customerservice@landmann-usa.com

-OR-
 1-800-321-3473 M-F 8-5 Eastern Time
 Proof of purchase may be required. Thank you!

Landmann USA
 Cartersville, GA 30120
 Made in China
 © 2009 Landmann USA

Las felicitaciones en su compra del City Lights Fire Pit! En Landmann USA, nos esforzamos que sea facil utilizarla y fácil montar el producto. En un evento improbable que haya una parte defectuosa, o ausente, por favor ponganse en contacto con nosotros: customerservice@landmann-usa.com

-OR-
 1-800-321-3473 L-V 8-5 Tiempo del Este
 Una prueba de compra se puede requerir. Gracias!

Landmann USA
 Cartersville, GA 30120
 Hecho en China
 © 2009 Landmann USA