


HOW TO SECURE WITH RACK-RATCHET™
COMMENT SÉCURISER UNE CHARGE AVEC LE RACK-RATCHET™
CÓMO SUJETAR UNA CARGA CON RACK-RATCHET™

REQUIRED TOOLS:
 6" Adjustable Wrench,
 9/32" Diameter Drill

OUTILS REQUIS :
 Clé réglable de 15,25 cm
 (6 po) Diam. de perceuse
 de 7,2 mm

**HERRAMIENTAS
 NECESARIAS:** Llave
 ajustable de 15.25 cm
 (6 pulg.), Taladro
 diámetro
 7.2 mm
 (9/32 pulg.)

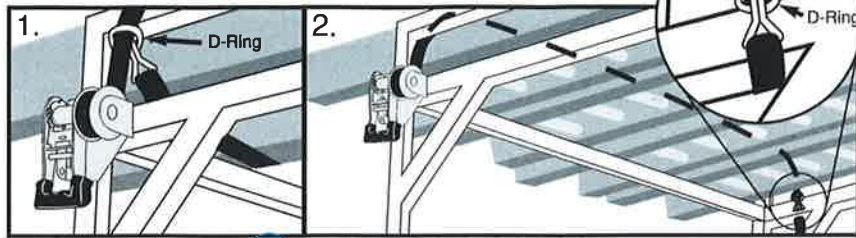

TEAR BACK CARD FOR MOUNTING HARDWARE • DÉCHIRER LA CARTE AU VERSO POUR OBTENIR LA VISSERIE DE MONTAGE
 TIRE HACIA ATRÁS LA TARJETA PARA LOS HERRAJES DE MONTAJE

⚠ WARNING ⚠
**FAILURE TO COMPLY WITH WARNINGS MAY RESULT
 IN PERSONAL INJURY AND CARGO DAMAGE.**

1. Do not exceed Working Load Limit of 500 lbs.
2. User to evaluate working load requirements.
3. Area of attachment on vehicle or trailer must be of sufficient strength to hold load.
4. Loads settle; check tie-downs after first 10 miles, every 50 miles thereafter.
5. Protect webbing from sharp edges, heat & corrosive materials.
6. Do not use if hardware is damaged or if webbing is cut, frayed, burned, melted or abraded.
7. Chock wheeled loads and set brakes.
8. Use only as a tie-down, never for lifting, towing or personal restraint.
9. Warranty void if strap is cut, abraded or misused.

- OPERATING INSTRUCTIONS - NO. 05530**
1. To release webbing, compress release bar and open handle 180 degrees. (Figure 1 & 2)
 2. Pass webbing over load and attach to solid anchor or attach hook back to D-ring (Figure 3)
 3. Pump ratchet handle and wind webbing to secure load.
 4. After load is secured, move ratchet handle down flat for transit.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠
**LE DÉFAUT D'OBSERVATION DES AVERTISSEMENTS PEUT
 ENTRAÎNER DES DOMMAGES CORPORELS ET MATÉRIELS.**

1. Ne pas dépasser la charge utile limite de 227 kg (500 lb).
2. L'utilisateur doit évaluer les conditions de charge utile.
3. La capacité du système d'attaches du véhicule ou de la remorque doit être suffisante pour maintenir la charge.
4. Les charges se tassent. Vérifier le système d'arrimage après les 15 premiers kilomètres du trajet et ensuite tous les 80 kilomètres.
5. Protéger les sangles des arêtes tranchantes, de la chaleur et des matériaux corrosifs.
6. Ne pas utiliser si les pièces métalliques sont endommagées ou si les sangles sont entaillées, effilochées, brûlées, fondues ou endommagées par abrasion.
7. Caler les charges sur roulettes et serrer les freins.
8. Utiliser uniquement pour l'arrimage, jamais pour le levage, la remorque ou comme moyen de contrainte personnelle.
9. La garantie est nulle si la sangle a fait l'objet d'entailles, d'abrasion ou d'usage abusif.

MODE D'EMPLOI - NO. 05530

1. Pour débloquer en utilisant le cliquet, comprimer la barre de déblocage (Fig. 1 & 2) et ouvrir la poignée selon un angle de 180°.
2. Faire passer la sangle par-dessus la charge et l'attacher à un ancrage solide ou rattacher le crochet à l'anneau en D (Figure 3)
3. Pomper avec la poignée du cliquet et enrouler la sangle pour sécuriser la charge.
4. Quand la charge est sécurisée, rabattre la poignée à plat vers le bas pour le transport.

⚠ AVISO ⚠
**EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ADVERTENCIAS PUEDE
 PROVOCAR LESIONES PERSONALES Y DAÑOS EN LA CARGA.**


1. No exceda el límite de carga de 227 kg (500 lb).
2. El usuario debe evaluar los requisitos de carga.
3. Conecte al soporte de la escalera o remolque usando las herramientas proporcionadas.
4. Las cargas se asientan; verifique los accesorios de amarre después de las primeras 10 millas, y luego cada 50 millas.
5. Proteja las cinchas de bordes filosos, calor y materiales corrosivos.
6. No utilice el accesorio si la quincallería está dañada o si las cinchas están cortadas, deshilachadas, quemadas, derretidas o desgastadas.
7. Coloque cuñas en las cargas con ruedas y aplique los frenos.
8. Use sólo como accesorio de amarre, nunca para levantar cargas, remolcar o para sujetar personas.
9. La garantía quedará anulada si la correa se corta, se desgasta o se usa de modo incorrecto.

INSTRUCCIONES DE MANEJO - NO. 05530

1. Para soltar la cincha, presione la barra y abra la manija 180 grados. (Figura 1 & 2)
2. Pase la cincha sobre la carga y sujete en puntos de anclaje firmes o sujete el gancho en el anillo "D". (Figura 3)
3. Presione repetidamente la manija del trinquete y enrolle la cincha para sujetar la carga.
4. Una vez asegurada la carga, mueva la manija para que quede en posición plana durante el transporte.

WARNING: This product and/or packaging contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. *Wash hands after handling.*
ATTENTION: Ce produit et/ou son emballage contient un ou plusieurs produits chimiques connus dans l'État de Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres maladies de l'appareil reproducteur. *Lavez-vous les mains après sa manipulation.*

ADVERTENCIA: Este producto y/o su empaquetado contiene uno o más sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. *Lávese las manos después de manipular el producto.*

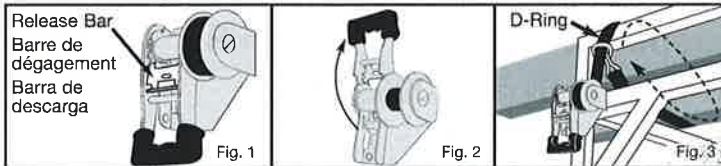

Hampton Products International Corp., 50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610
 www.hamptonproducts.com • 1-800-533-7372 • Made in China, Fabriqué en Chine, Hecho en China.
 ©2011 Hampton Products International Corporation PN 05530



✓ scans ok
 as
 05530

✓ Susie
 12/27/11

Hampton Products International 10/11
Art #11000_05530_REVA
Art Die Line# 19000-00102
8.937" h x 5.835" w - 0.1 Degree Radius