




Mondavi Gas Fire Bowl

Item# 67504
Model# BH65001-1

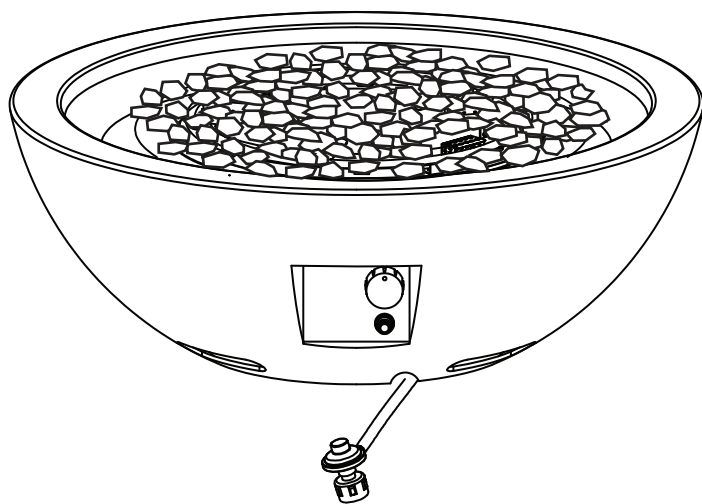

! DANGER

If you smell gas:

1. Shut off gas to the appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.

! WARNING

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

! WARNING

For outdoor use only.

! WARNING

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the owner's manual thoroughly before installing or servicing this equipment. If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

Save these instructions for future use. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for the future.

! DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.



C US

SAFETY INFORMATION

Before you assemble or operate this unit, please carefully read this entire manual. Failure to do so may result in a fire, explosion, injury or death.

WARNING

- The installation of this unit must adhere to local codes or either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA54, OR CAN/CGA-B149.1, National Gas and Propane Installation Code.
- THIS UNIT IS INTENDED FOR OUTDOOR USE ONLY! This product shall be used outdoors, in a ventilated space and shall not be used in any enclosed area.
- This unit is to be used with propane gas only! (sold separately)
- Do not attach a remote gas supply to this unit.
- Only use propane gas for this unit.
- Do not use any solid fuel or charcoal for this unit.
- When igniting this unit, stay away from the burner as the flame will light up and may cause injury.
- LP GAS WARNING: Do not use any more than 1/4in depth lava rocks/pumice stones/LavaGlass® above the burner holes. Doing so will suffocate the flame.
- If the propane gas tank is leaking gas, you may hear, see, or smell a hiss. Do the following:
 1. Disconnect the propane gas tank.
 2. Do not attempt to fix the problem yourself.
 3. Contact your gas supplier or fire department for help.
- Applying too much propane may result in gas pooling and will not burn. Allow fresh air into the unit so that the remaining gas may escape.
- Do not use a flame to check for gas leaks.
- The max. inlet supply pressure: max. Gas supply 11 in w.c. (2.74kPa)
- Use LP propane tanks with the following dimensions: diameter 12 in, height 18 in - capacity 20 lbs.
- You must use a propane tank that has a collar to protect the gas valve.
- DO NOT fill tank over 80 percent full.
- The tank system must be set up for vapor withdrawal.
- Discontinue use if any part of the propane tank is damaged. Rust and dents may be hazardous and should be inspected by a gas supplier.
- Do not burn anything other than the provided materials for this fire pit.
- Keep away from the unit for the first 20 minutes after igniting your unit for the first time, as lava rocks/pumice stones/LavaGlass® could pop out and cause injury. Should any rocks pop out, discard them.
- Always ensure that lava rocks/pumice stones/LavaGlass® are completely dry before use. Failure to do so will cause them to crack or pop.
- Do not operate unit until all parts are fully assembled.
- Do not paint or color any part of this heating unit.
- Unit may be hot while in use, do not attempt to move it while in use.
- Never leave this heating unit unattended while in use.
- This unit is not intended for cooking.
- Keep any flammable items away and do not use any other fireplace cover for this unit.
- Keep a safe distance to avoid burning skin or clothing.
- Do not sit or rest hands or feet on this heating unit.
- Never place hands or fingers on upper portion of this unit while in use.
- Keep all electrical cords and fuel supply hose away from heated surfaces.

- Combustible material should not be within 72 inches of the top of the unit, or within 48 inches around the entire unit.
- Keep the appliance area clear and free from combustible material, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- If the flame goes out while burning, turn the gas valve off. Wait 5 minutes before repeating the initial lighting procedure. Once you have a flame started, hold down the control knob for 1 minute.
- Do not add water into the unit.
- Do not operate unit if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and replace any part of the control system and any gas control that has been under water.
- Do not disconnect any part while unit is in use.
- Do not store a spare propane tank on or near this unit.
- If the heating unit is indoors, detach the propane tank and leave outdoors.
- Do not operate on a boat or vehicle. This unit must be used on a flat surface and outdoors ONLY.
- Always remove protective cover before operating (if applicable).
- Do not set the protective cover over the unit until it is turned off and completely cooled down.
- Check for leaks after not using the unit for long periods of time.
- **Children should never operate this unit. Children must be supervised while near this unit.**
- Keep gas tank at least 5 feet away from unit when lit. (if external tank)
- The maximum gas supply pressure is 250psi.
- **All installation and repair should be done by a qualified professional. This unit should be inspected annually and cleaned regularly.**
- Inspect all elements of this heating unit before each use. If there is damage, the burner must be replaced.
- Keep the hose out from any pathways to eliminate any accidental damage. (if external tank)
- Be aware of the hazards of high temperatures and stay away from the unit to avoid any burns or injury.
- The gas supply tank should be constructed and marked with the specifications for the LP gas tanks of the U.S. Department of Transportation or the National Standard of Canada CAN/CSA-B339, LP gas tanks, spheres and tubes for Transportation of Dangerous Goods; and Commission.
- The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device and a QCCI or Type I, (CGA810) LP gas tank connection.
- This heating appliance should not be used on plastic or artificial wood decks.
- **Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.**
- **Young children should be carefully supervised when they are in the area of the appliance.**
- **Clothing or other flammable materials should not be hung from the appliance or placed on or near the appliance.**
- **Any guard or other protective device removed for servicing the appliance shall be replaced prior to operating the appliance.**
- **Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners and circulating airways of the appliance are kept clean.**

IF APPLICABLE:


- Allow heating item to cool completely before placing on lid.
- DO NOT use heating item while lid is installed. Always remove the lid while heating item is in use.

SAFETY INFORMATION


Only use the regulator and hose assembly provided with this unit. Replacement parts must be supplied directly by Bond Manufacturing Co., Inc.

Inspect the burner before use of this unit. If the burner shows any kind of damage, do not operate the appliance. For assistance with repair or replacement of the burner or any other parts, call Bond Manufacturing Co., Inc. at 1.866.771.2663.

NOTE: You must follow all steps to properly assemble this heating item. Make sure the gas valve is turned “OFF” before assembling. Do NOT attempt to assemble without proper tools.

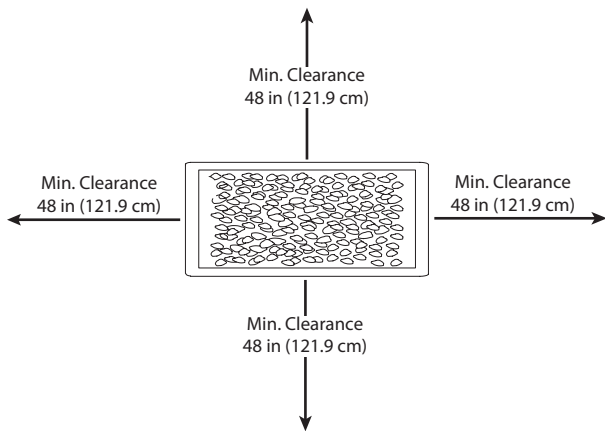


Combustible materials should not be within 72 inches of the top of the unit, or within 48 inches around the entire unit.

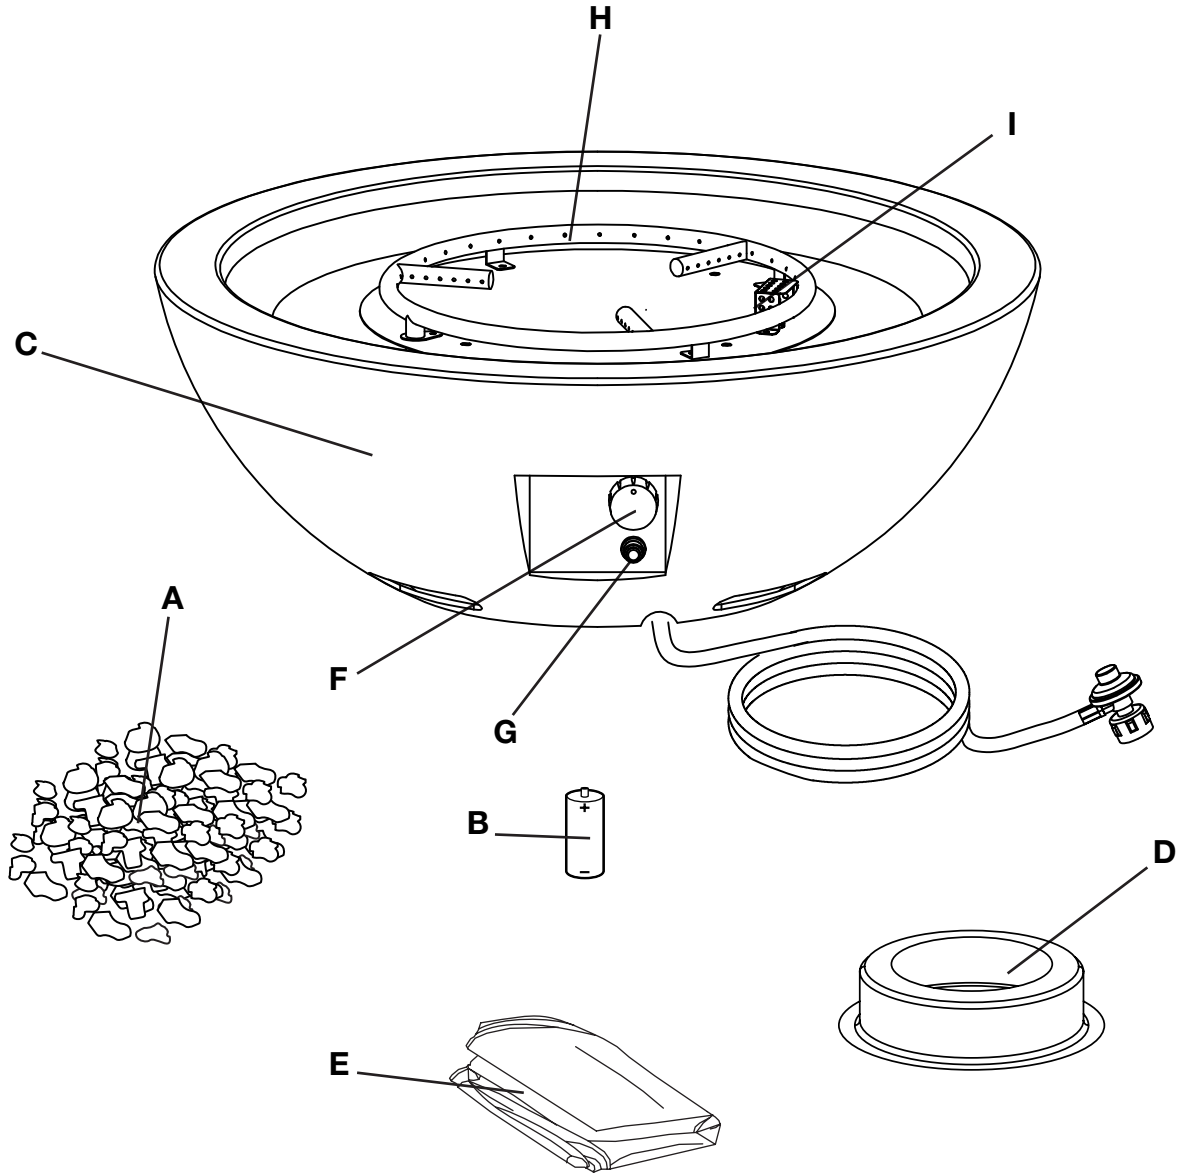


Item	Description	Qty
A	Lava Rocks	4 boxes
B	Battery	1
C	Body	1
D	Tank Holder	1
E	PVC Cover	1
F	Control Knob (preassembled)	1
G	Electronic Igniter (preassembled)	1
H	Burner (preassembled)	1
I	Guard (preassembled)	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Check that the control knob (F) for the gas supply system is turned to the "OFF" position before starting any assembly.

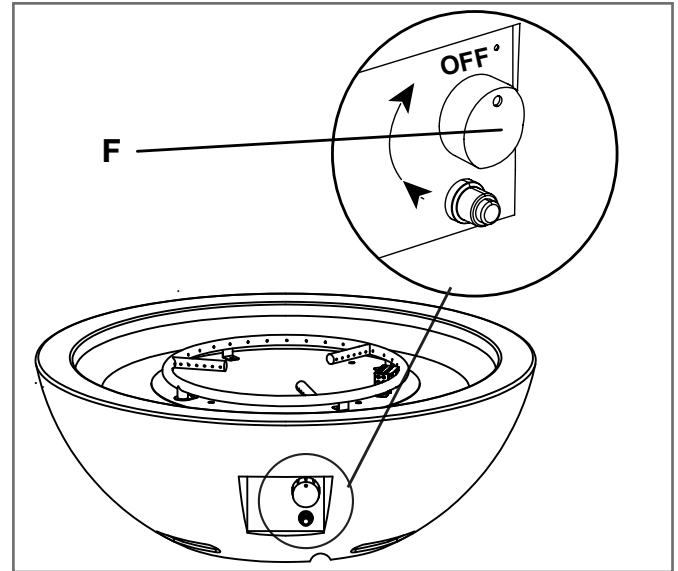


2. Put the 20 lb. propane gas tank (not included) into the tank holder (D). Turn the wing screw on the outside of the tank holder (D) clockwise to tighten the tank into the tank holder.

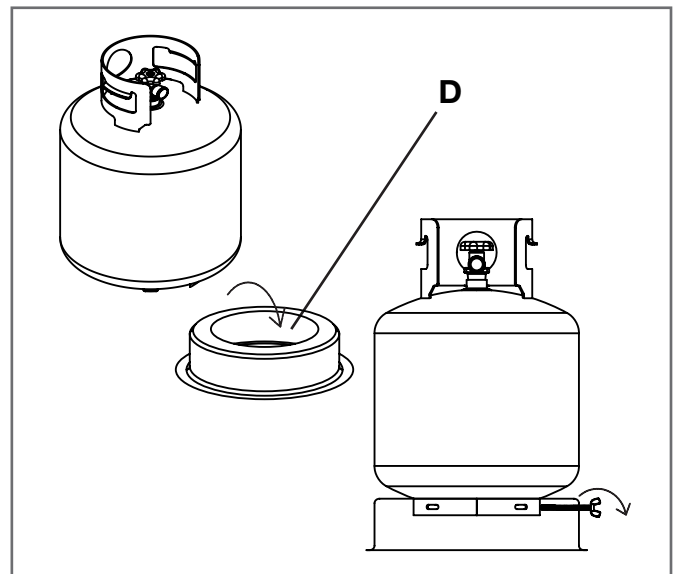


! DANGER

Propane tank must be a minimum of 60 inches away at all times.

3. Turn the cylinder valve on the tank clockwise to close the propane tank. Attach the preassembled regulator from the body (C) to the cylinder valve by turning the regulator coupling nut clockwise. Make sure it is fastened securely and tighten connections by hand only.

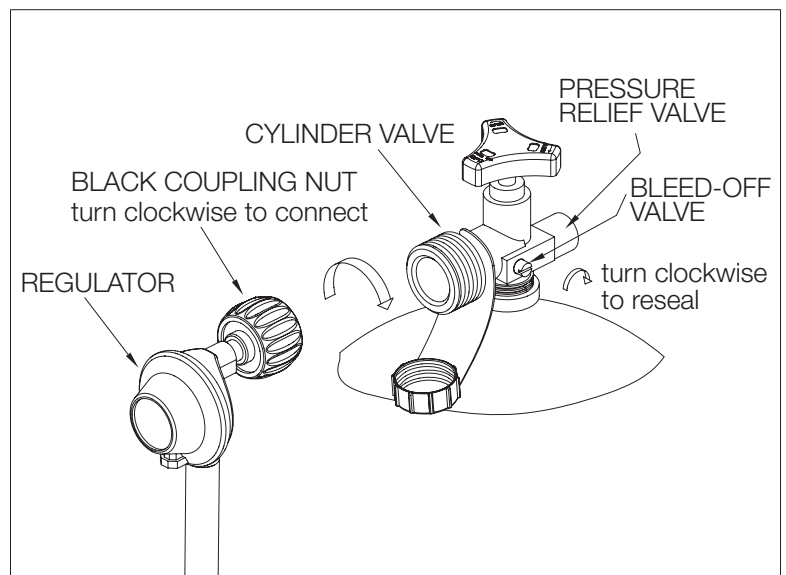


4. Remove the rubber cap on the electronic igniter (G) by unscrewing and slide battery (B) into the battery slot. Make sure the positive side of the battery faces outwards. Screw the electronic igniter cap (G) over the battery tightly.

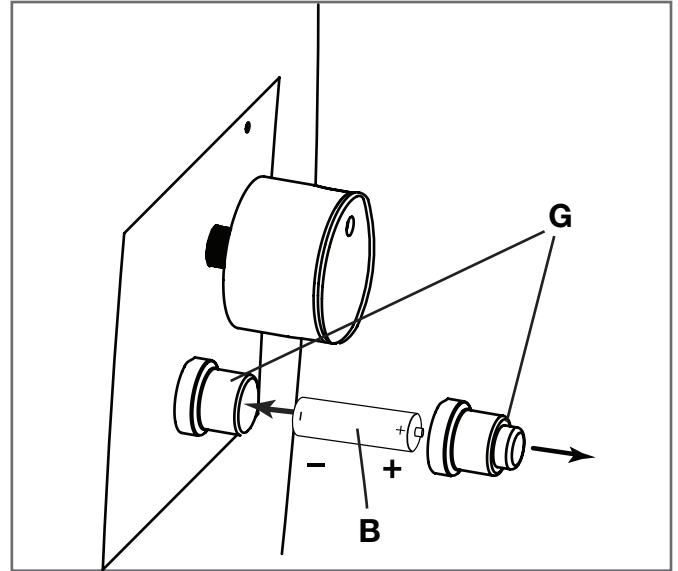

5. Pour the box of lava rocks (A) into the fire pit body (C).

! WARNING

To ensure proper function, the guard (I) on this burner (H) should be free of lava rocks at all times.

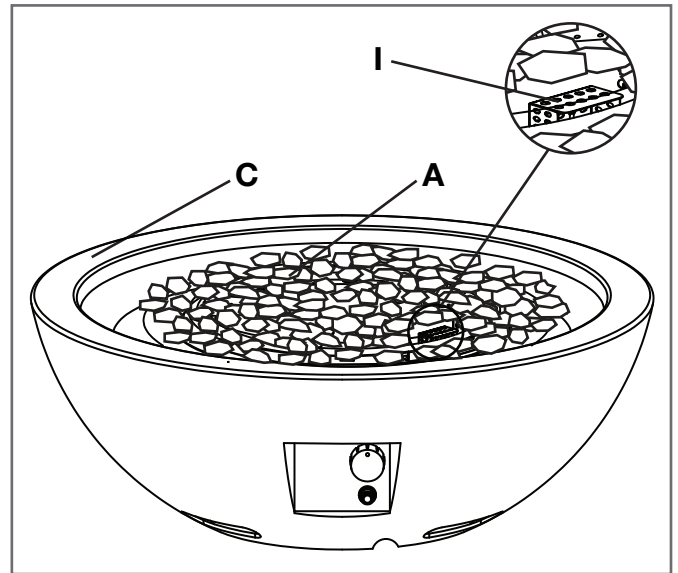

OPERATION

Before performing a leak test, be sure that no sparks can occur and you are in a spacious outdoor area. Connect the propane gas tank to the regulator and turn the valve on the unit to the “off” position. Brush a soap and water mixture on all connections. Turn the gas supply on; if bubbles occur on any connection there may be a leak. **If you smell gas or a leak is discovered turn the gas valve off, disconnect propane gas tank and do not use the appliance until the leak is repaired.**

Do not use the heating unit without inspecting the gas hose. If there are signs of wear or abrasion you must replace the hose (if applicable). Pumice stones/lava rocks/LavaGlass® could pop up and strike somebody’s face during the process of lighting this unit; stand away from the unit for the first 20 minutes after igniting. Flame height should be a yellow/blue color between 2 - 10 inches in height.

Wait 5 minutes after extinguishing flame prior to placing a lid (if applicable) or protective cover on heating item.

To Light


1. Make sure the control knob (F) is in the “off” position. Slowly open the valve on the propane gas tank by turning the knob counterclockwise.
2. Push and hold in the electronic igniter (G) to create sparks within the electrode, continue to hold.
3. Push in the control knob (F) and turn to the “low” position. Keep holding down the control knob (F) to allow gas to flow for 45 seconds.
4. If ignition doesn’t occur within a few seconds, release the control knob (F) and rotate to the “OFF” position. Wait for 5 minutes for gas to clear and then repeat the above lighting instructions.
5. Once the fire product is lit, the flame intensity may be controlled by turning the control knob (F) between the “low” and “high” positions.

To Extinguish

1. Turn control knob (F) clockwise to the “low” position; let the knob pop up and continue turning the control knob (F) to the “off” position.
2. Close the cylinder valve on the propane gas tank if you don’t intend to use it for a long time.

WARNING

Fire product and propane gas cylinder minimum distance must be over 60 inches (as per right side photo)

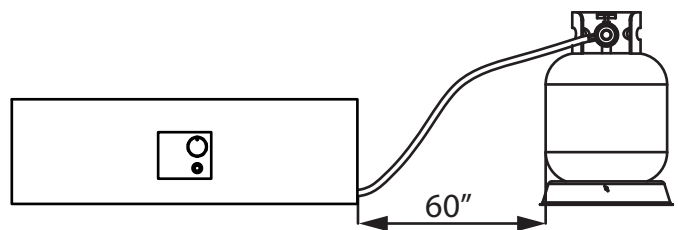

- Before performing any maintenance always disconnect propane gas tank.
- Keep the heating item free and clear from combustible materials.
- Visually inspect burner for obstructions and keep tank enclosure free and clear from debris.
- Use a soft brush to get rid of the mild stains, loose dirt and soil after the burner and pumice stones/lava rocks/LavaGlass® are completely cooled down. Wipe down with a soft cloth.
- Harsh weather conditions may cause stubborn stains, discoloration and possibly rust pitting.
- Permanent damage may occur if powder or solvent comes in contact with painted or plastic components on this heating unit.
- Keep the heating unit stored away from direct sunlight.
- If storing this unit inside, disconnect the propane gas tank from the gas valve.
- Not using manufacturer approved or supplied parts/accessories may result in a defective condition and void the warranty of this heating unit.
- Always place lid (if applicable) or protective cover on heating item when not in use.

Envirostone® Surface Care

Our Envirostone® material has been sealed with a patented treatment to prevent staining and moisture absorption, but it does require proper maintenance to ensure the integrity of the surface. Please see below for recommendations on maintaining your Envirostone® surface for years of pleasure:

- Clean any spills immediately to prevent permanent Envirostone® surface staining or damage. Blot any liquid spills with a clean, dry cloth to avoid spreading of the spill to the rest of the table. Clean your Envirostone® surface with a soft, clean cloth or sponge. Mix a solution of warm clean water and mild dish soap to remove any surface dirt or mild spills. Rinse all soap solution off of the tabletop and dry completely to avoid water spots. Regularly cleaning the Envirostone® surface will aid in a longer lasting product.
- Do not use petroleum-based or abrasive cleaning products. Do not use any harsh brushes when cleaning the Envirostone® surface.
- Do not slide products across the Envirostone® surface to avoid permanent scratching and damage.
- Always use protective mats such as coasters or placemats when eating on an Envirostone® surface. These protective products will help absorb sweating on cool beverages and will block out any heat rings from appearing beneath a warm mug or plate. When placing hot dishes on an Envirostone® surface, always use mats or hot pads.
- Envirostone® surface must be covered at all times when not in use. Cover your product with an outdoor furniture cover when not in use to protect it from the elements. Store your product indoors during winter months. Avoiding extreme cold temperatures will prevent cracking of the tabletop.

Problem	Cause	Solution
Heating unit won't light	Igniter pin and burner are wet	Dry off with a soft cloth
	Igniter battery is incorrectly inserted	Check which direction the battery is inserted
	Igniter pin is broken	Contact Bond Manufacturing Co., Inc. for a replacement part
	Electrode wire is loose or disconnected	Reconnect wire to the igniter box located inside the fire pit behind the igniter box
	Electrode wire is shorting between valve and igniter pin	Contact Bond Manufacturing Co., Inc. for a replacement part
Burner won't light while using a match	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty
	Regulator isn't connected securely to the tank	Tighten regulator connection to the gas tank
	Gas flow is obstructed	Check all hoses for kinks and bends
	Burner ports are clogged	Turn all gas flow connections off. Insert an opened paperclip (or similar item) into each of the burner ports to clear them out.
Heating unit emits a lot of black smoke	Flame is obstructed at burner ports	Check that all burner ports are free of any small lava rocks/pumice stones/Lava-Glass® pieces
	Regulator hose is kinked	Straighten hose of all bends or kinks
Sudden drop in gas flow	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty
	Excess flow safety valve has been activated	Turn the control knob to the 'off' position. Close the tank valve and disconnect propane gas tank. Turn the control knob to 'high'; wait 1 minute. Turn the control knob back to the 'off' position. Reconnect propane gas tank. Light the fire unit as indicated in the 'To Light' section of this manual.
Flame blows out easily	High or gusting winds	Increase flame to 'high'
	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty
	Excess flow safety valve has been activated	See 'sudden drop in gas flow' above

WARRANTY

The manufacturer warranty will be voided by, and manufacturer disclaims any responsibility for, the following actions:

- Modification of the unit and/or components including the gas valve assembly.
- Use of any component part not manufactured or approved by Bond Manufacturing Co., Inc.
- Use and installation other than what is listed in this manual.

Please contact the manufacturer for replacement parts.

CONTACT

If you have any questions or concerns, please contact Bond Manufacturing Co., Inc. at the below resources:


Toll Free Phone	1-866-771-BOND (2663) Monday - Friday, 8am - 4:30pm PST
Email	customer.service@bondmfg.com
Online	www.bondmfg.com





Bol De Fuego A Gas Mondavi

No. de artículo 67504
No. de modelo BH65001-1

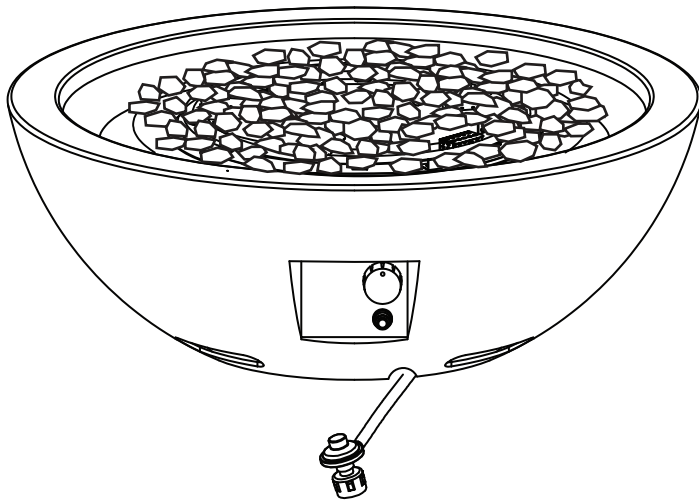

PELIGRO

Si percibe olor a gas:

1. Cierre el suministro de gas hacia el electrodoméstico.
2. Apague cualquier llama expuesta.
3. Si el olor persiste, manténgase alejado del electrodoméstico y llame de inmediato a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.

ADVERTENCIA

No almacene, ni use gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico. No deben almacenarse cilindros de gas propano líquido que no estén conectados para utilizarse cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico.

ADVERTENCIA

Solo para uso en exteriores.

ADVERTENCIA

Una instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento indebido puede causar daño corporal o de propiedad. Lea atentamente el manual del usuario antes de instalar o hacerle cualquier tipo de mantenimiento a este equipo. Si no se sigue la información de este manual exactamente al pie de la letra, un incendio o una explosión puede resultar causando daño de propiedad, daño corporal o muerte.

Guarde estas instrucciones para uso futuro. Si está armando esta unidad para otra persona, dar este manual a él o ella para leer y guardar para el futuro.



PELIGRO



PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este electrodoméstico puede producir monóxido de carbono, el cual no produce olor. Su uso en espacios cerrados puede ser fatal. Nunca use este electrodoméstico en un espacio cerrado, como dentro de remolques, carpas, automóviles o casas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de montar o de utilizar este aparato, lea todo este manual detenidamente. El no hacerlo puede causar un incendio, una explosión, una herida o la muerte.

ADVERTENCIA

- La instalación de este aparato debe cumplir con los códigos locales o con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, o CAN/CGA-B149.1, Código Nacional de Instalación de Gas y Propano.
- ¡ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA EL USO EN EXTERIORES! Este producto debe utilizarse al aire libre, en un espacio ventilado, y no debe utilizarse en cualquier área cerrada.
- ¡Se debe utilizar este aparato únicamente con el gas propano! (en venta por separado)
- No conecte un suministro de gas remoto a este aparato.
- Utilice únicamente el gas propano con este aparato.
- No utilice cualquier combustible sólido o carbón en este aparato.
- Durante el encendido de este aparato, aléjese del quemador, porque la llama se encenderá y puede provocar lesiones.
- **ADVERTENCIA DEL GAS LP:** No supere una profundidad de 6.3 mm (1/4 pulg.) de rocas de lava/ piedras pómez/Lava Glass® en los orificios del quemador. El hacerlo sofocará la llama.
- Si una fuga en el tanque de gas propano está presente, es posible que escuche, vea o huelga un silbido. Haga lo siguiente: 1. Desconecte el tanque de gas propano. 2. No intente solucionar el problema usted mismo. 3. Póngase en contacto con su proveedor de gas o el departamento de bomberos para obtener ayuda.
- Aplicar demasiado propano puede provocar una acumulación de gas, lo cual no quemará. Permita la entrada de aire fresco en el aparato para que el gas restante pueda escaparse.
- No utilice una llama para verificar que no haya fugas de gas.
- La presión máxima de suministro: Presión max. de entrada 279 mm (11 pulg.) C.A. (2.74 kPa).
- Utilice tanques de propano LP con las dimensiones siguientes: diámetro de 30.5 cm (12 pulg.), altura de 45.7 cm (18 pulg.) - capacidad de 20 libras.
- Hay que utilizar un tanque de propano con un cuello para proteger la válvula del tanque.
- NO llene el tanque a un nivel más de 80%.
- El sistema de suministro del tanque debe estar diseñado para la extracción de vapor.
- Descontinúe el uso si una parte del tanque de propano está dañada. La corrosión y las abolladuras pueden ser peligrosas y se deben revisar por un proveedor de gas.
- No quemé otra cosa que los materiales proporcionados para esta mesa con chimenea.
- Aléjese del aparato durante los 20 primeros minutos después del encendido por primera vez, porque las rocas de lava/ piedras pómez/Lava Glass® podrían saltar y provocar lesiones. Si algunas piedras saltan afuera, deséchelos.
- Siempre asegúrese de que las rocas de lava/ piedras pómez/Lava Glass® estén completamente secas antes del uso. El no hacerlo puede rajarlas o hacer que salten.
- No utilice el aparato hasta que todas las piezas estén completamente montadas.
- No pinte ni coloree ninguna parte de este aparato de calefacción.
- El aparato puede estar caliente al usarlo; no intente moverlo mientras esté en uso.
- Nunca deje este aparato de calefacción sin vigilancia durante el uso.
- Este aparato no está diseñado para cocinar.
- Mantenga los artículos inflamables lejos y no utilice otra funda de chimenea para este aparato.

- Manténgase a una distancia segura para evitar la quema de la piel o de la ropa.
- No se siente ni descanse las manos o los pies en este aparato de calefacción.
- Nunca ponga las manos o los dedos en la parte superior de este aparato durante el uso.
- Mantenga los cables eléctricos y la manguera de suministro de gas alejados de superficies calentadas.
- Materiales combustibles deberían situarse a una distancia mínima de 1.83 m (72 pulg.) de la parte superior del aparato, o de 1.21 m (48 pulg.) alrededor del aparato entero.
- Mantenga el área del aparato despejada y libre de materiales combustibles , gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- Si la llama se apaga al quemar, apague la válvula de gas. Espere 5 minutos antes de repetir el proceso inicial de encendido. Una vez una llama se produce, mantenga oprimido el botón de control durante un minuto.
- No eche agua al aparato.
- No utilice este aparato si cualquier parte ha sido sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico en mantenimiento calificado a fin de que inspeccione el electrodoméstico y reemplace cualquier pieza del sistema de control y cualquier control de gas que haya estado bajo agua.
- No desconecte ninguna pieza durante el uso del aparato.
- No almacene un tanque de propano de recambio encima o cerca de este aparato.
- Si el aparato de calefacción está en interiores, desconecte el tanque de propano y déjelo afuera.
- No utilice este aparato en un vehículo o barco. Hay que utilizar este aparato ÚNICAMENTE en terreno plano afuera.
- Retire siempre la funda protectora antes del uso (si procede).
- No ponga la funda protectora sobre el aparato hasta que esté apagado y completamente enfriado.
- Realice un ensayo de fugas después de períodos largos sin uso.
- **Los niños nunca deben usar este aparato. Se debe vigilar a los niños cuando están cerca de este aparato.**
- Mantenga el tanque de gas a una distancia mínima de 1.5 m (5 pies) del aparato cuando está encendido. (para un tanque externo)
- La presión máxima de suministro de gas es 250 psi.
- **La instalación y los arreglos se deben efectuar solamente por un técnico de servicio calificado. Se debe revisar este aparato una vez al año y limpiarlo regularmente.**
- Revise todos los elementos de este aparato de calefacción antes de cada uso. Si hay daño, hay que reemplazar el quemador.
- Coloque la manguera fuera de senderos para eliminar daños accidentales. (para un tanque externo)
- Tenga en cuenta los peligros de temperaturas elevadas y manténgase fuera del aparato para evitar quemaduras o lesiones.
- El tanque de propano debe ser fabricado y marcado según las especificaciones para tanques de gas LP del U.S. Department of Transportación (DOT) o de la Norma nacional de Canadá, CAN/CSA-B 339, Cilindros de gas, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas; y comisión.
- El tanque de gas LP debe tener un dispositivo homologado de protección contra el sobrellenado y una conexión QCCI o de Tipo 1 (CGA810) para tanque de gas LP.
- No se debe utilizar este aparato de calefacción sobre plataformas de plástico o de madera artificial.
- **Los niños y los adultos deben mantenerse alertas a los peligros de las temperaturas altas de superficie y mantener una distancia prudente para evitar quemaduras o incendio de ropa.**
- **Se debe vigilar con mucho cuidado a los niños pequeños cuando están cerca al aparato.**
- **No se debe colgar ropa u otros materiales inflamables del aparato ni puestos encima o cerca del aparato.**
- **Se debe reemplazar cualquier dispositivo de protección que se haya quitado para el servicio del aparato antes de usarlo.**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- La instalación y los arreglos se deben efectuar solamente por una persona de servicio titulada. Se debe revisar el aparato antes de usarlo y por lo menos una vez al año por una persona de servicio titulada. Puede requerirse limpieza frecuente. Es imperativo que el compartimiento de control, quemadores y pasajes de circulación de aire del aparato se mantengan limpios


SI PROCEDE:

- Deje que se enfríe completamente el aparato de calefacción antes de poner la funda.
- NO utilice el aparato de calefacción cuando la funda está instalada. Retire siempre la funda cuando el aparato de calefacción se usa.


Utilice únicamente el regulador y el ensamblaje de manguera provistos con este aparato. Las piezas de repuesto deben ser proporcionadas directamente por Bond Manufacturing Co., Inc.

Revise el quemador antes del uso de este aparato. Si el quemador presenta daños de cualquier tipo, no utilice el aparato. Para obtener ayuda con la reparación o el reemplazo del quemador o de cualquier otra pieza, comuníquese con Bond Manufacturing Co., Inc. al 1.866.771.2663.

NOTA: Tiene que seguir todos los pasos para montar correctamente este aparato de calefacción. Asegúrese de que la válvula de gas esté en la posición 'OFF' antes del montaje. NO intente montarlo sin las herramientas adecuadas.

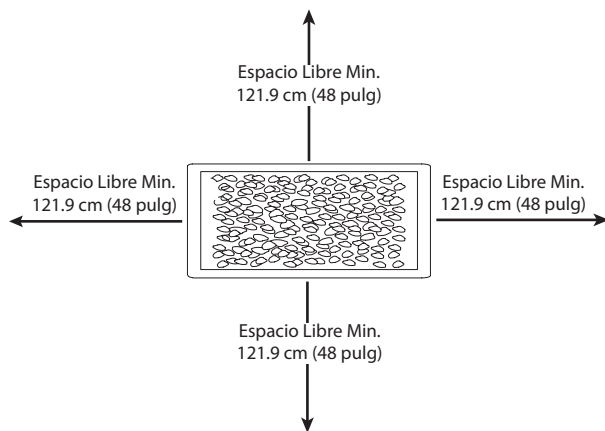


Materiales combustibles deberían situarse a una distancia mínima de 1.83 m (72 pulg.) de la parte superior del aparato, o de 1.21 m (48 pulg.) alrededor del aparato entero.

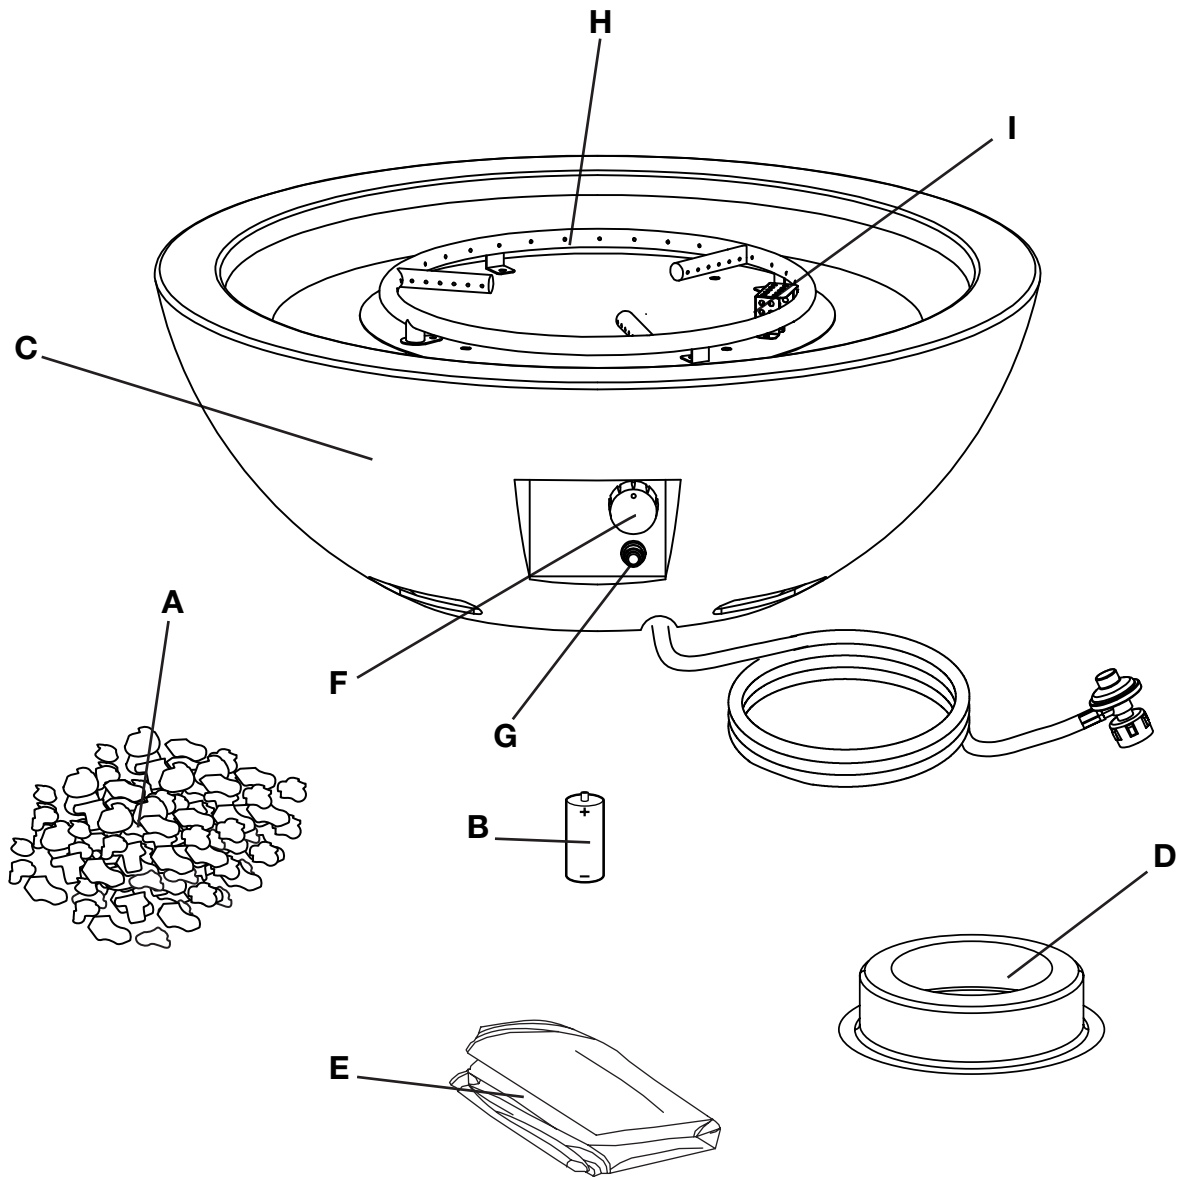


Artículo	Descripción	Cant.
A	Rocas lavas	4 cajas
B	Pila	1
C	Cuerpo	1
D	Soporte de tanque	1
E	Funda protectora	1
F	Botón de control (premontado)	1
G	Encendedor eléctrico (premontado)	1
H	Quemador (premontado)	1
I	Dispositivo de seguridad (premontado)	1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Verifique que el botón de control (F) para el sistema de suministro de gas esté en la posición 'OFF' antes de empezar cualquier montaje.

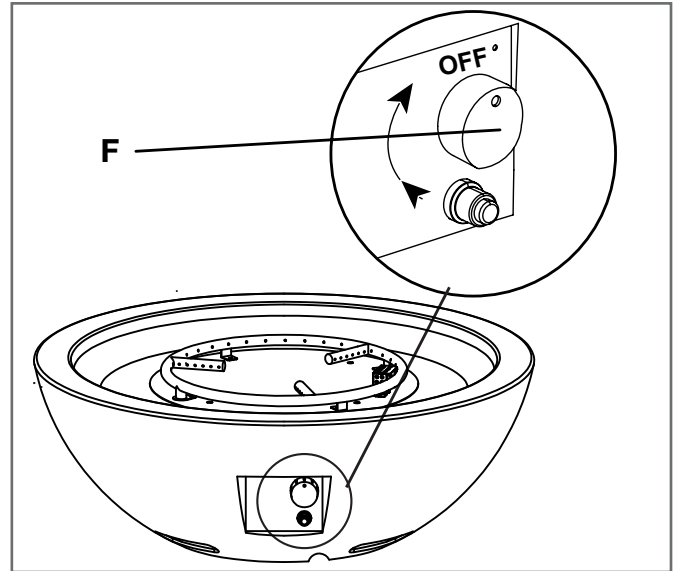


2. Coloque el tanque de gas de 9 kg (20 lb) (no incluido) en el soporte de tanque (D). Gire el tornillo de mariposa al exterior del soporte de tanque (D) en sentido horario para bien fijar el tanque en el soporte de tanque.

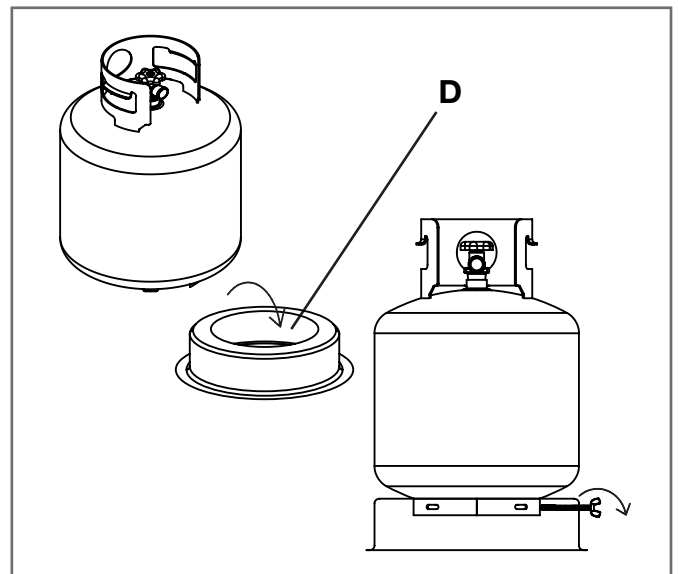


⚠ PELIGRO

El tanque de propano debe tener un mínimo de 152.4 cm (60 pulgadas) de distancia en todo momento.

3. Gire la válvula del tanque en sentido horario para cerrar el tanque de propano. Conecte el regulador premontado del cuerpo (C) a la válvula girando la tuerca de acoplamiento del regulador en sentido horario. Asegúrese de que esté bien fijado y apriete las conexiones a mano solamente.

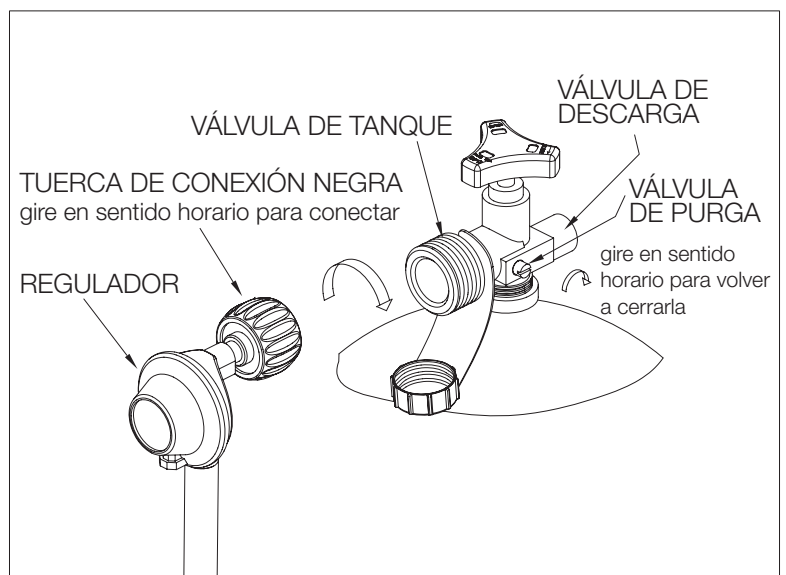


4. Retire el capuchón de goma del encendedor eléctrico (G) destornillándolo y deslice la pila (B) en el compartimiento de la pila. Asegúrese de que el lado positivo de la pila esté hacia el exterior. Enrosque bien el capuchón del encendedor eléctrico (G) sobre la pila.

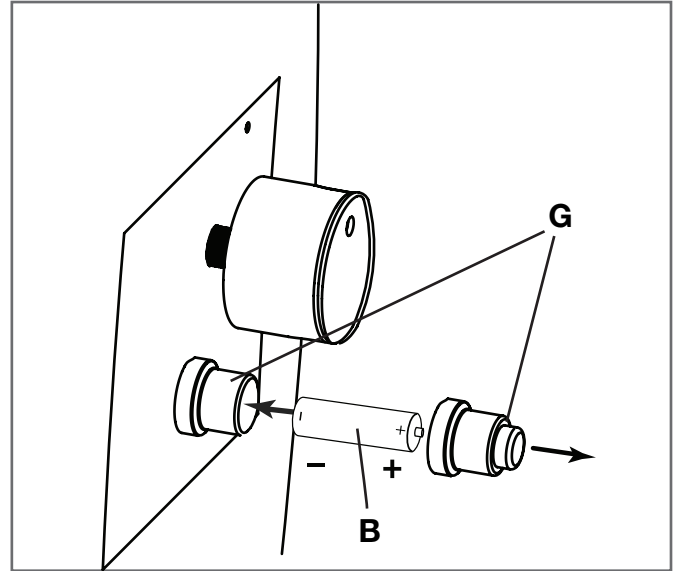

5. Vierta la caja de rocas de lava (A) en el cuerpo (C) de la fogata.

! ADVERTENCIA

Para asegurar un funcionamiento adecuado, la pantalla (I) de este quemador (H) debe estar libre de rocas de lava en todo momento.

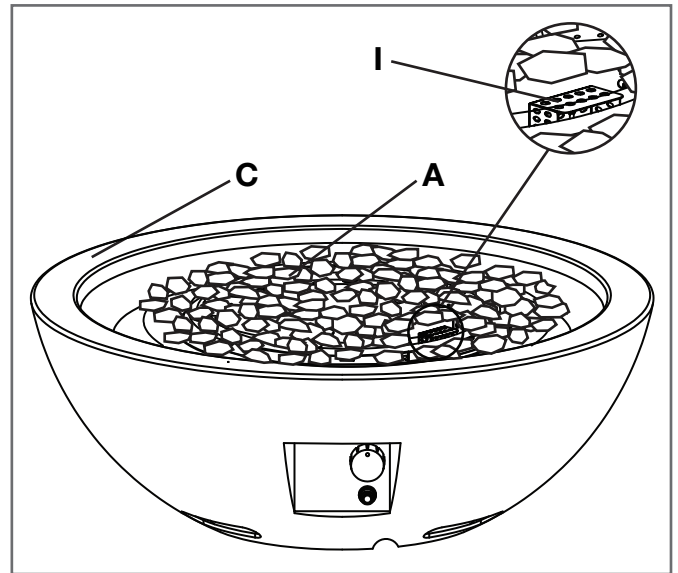

FUNCIONAMIENTO

Antes de realizar un ensayo de fugas, asegúrese de que ninguna chispa pueda producirse y que usted esté en un espacio exterior amplio. Conecte el tanque de gas propano al regulador y gire la válvula del aparato a la posición 'off'. Aplique con cepillo una mezcla de agua jabonosa en todas las conexiones. Abra el suministro de gas; si burbujas se producen en cualquier conexión, puede haber una fuga. **Si huele a gas o encuentra una fuga, cierre la válvula de gas, desconecte el tanque de gas propano y no utilice el aparato hasta que se repare la fuga.**

No utilice el aparato de calefacción sin revisar la manguera de gas. Si hay signos de desgaste o abrasión debe reemplazar la manguera (si procede). Las piedras pómez/rocas de lava/Lava Glass® podrían saltar y golpear la cara de alguien durante el proceso de encendido de este aparato; aléjese del aparato durante los 20 primeros minutos después del encendido. La llama debe ser amarilla/azul y de una altura de 5-25 cm (2-10 pulgadas).

Espere 5 minutos después de apagar la llama antes de colocar una cubierta (si procede) o una funda protectora encima del aparato de calefacción.

Para encender

1. Asegúrese de que el botón de control (F) esté en la posición 'off'. Abra lentamente la válvula del tanque de propano girando el botón en sentido antihorario.
2. Oprima y mantenga el el encendedor eléctrico (G) para crear chispas en el electrodo; continúe manteniéndolo.
3. Oprima el botón de control (F) y gírelo a la posición 'low'. Mantenga oprimido el botón de control (F) para permitir la circulación de gas durante 45 segundos.
4. Si no se enciende en algunos segundos, suelte el botón de control (F) y gírelo a la posición 'OFF'. Espere 5 minutos para que el gas se escape y repita las instrucciones de encendido arriba.
5. Una vez la chimenea encendida, la intensidad de la llama puede ajustarse girando el botón de control (F) entre las posiciones 'low' y 'high'.


Para apagar

1. Gire el botón de control (F) a la posición 'low'; deje el botón salir y continúe girando el botón de control (F) a la posición 'off'.
2. Cierre la válvula del tanque de gas propano si no tiene intención de usarlo durante un período prolongado de tiempo.



ADVERTENCIA

La distancia mínima del cilindro de gas propano y bol de fuego debe ser superior a 60" (según foto de la derecha.)

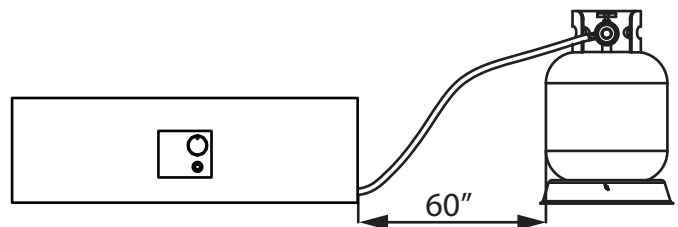

- Antes de hacer cualquier mantenimiento, desconecte siempre el tanque de gas propano.
- Mantenga el aparato de calefacción despejado y libre de materiales combustibles.
- Visualmente revise el quemador para obstrucciones, y mantenga el encerramiento del tanque despejado y libre de residuos.
- Utilice un cepillo suave para deshacerse de manchas pequeñas, suciedad y polvo cuando el quemador y las piedras pómez/rocas de lava/Lava Glass® se hayan enfriados totalmente. Limpie con un trapo suave.
- Severas condiciones climáticas pueden provocar manchas rebeldes, descoloración y posiblemente agujeros por el óxido.
- Daños permanentes pueden presentarse si un polvo o un disolvente entra en contacto con componentes pintados o plásticos de este aparato de calefacción.
- Almacene el aparato de calefacción fuera de la luz directa del sol.
- Para el almacenamiento de este aparato en interiores, desconecte el tanque de gas propano de la válvula de gas.
- El no usar piezas y accesorios aprobados o provistos por el fabricante puede ocasionar un estado defectuoso y anular la garantía de este aparato de calefacción.
- Coloque siempre la cubierta (si procede) o la funda protectora en el aparato de calefacción cuando no se utiliza.

Mantenimiento de la superficie de Envirostone®

Nuestro material Envirostone® se ha sellado con un tratamiento patentado para evitar manchas y la absorción de la humedad, pero necesita un mantenimiento apropiado para asegurar la integridad de la superficie. Abajo encontrará recomendaciones para el mantenimiento de su superficie de Envirostone® durante muchos años de placer:

- Limpie inmediatamente derrames para evitar una mancha permanente o daños en la superficie de Envirostone®. Seque derrames líquidos con un trapo limpio y seco o una esponja. Mezcle una solución de agua tibia limpia y de jabón suave para vajilla para eliminar suciedad en la superficie o derrames pequeños. La limpieza periódica de la superficie de Envirostone® dará un producto de mayor duración.
- No utilice productos de limpieza abrasivos o con base de petróleo. No utilice cepillos duros para la limpieza de la superficie de Envirostone®.
- No deslice productos a través de la superficie de Envirostone® para evitar rasguños permanentes y daños.
- Utilice siempre posafuentes de protección como posavasos y manteles individuales cuando come cerca de una superficie de Envirostone®. Estos productos de protección ayudarán la absorción de gotas de agua en vasos de bebida fría y bloquearán anillos causados por el calor debajo de una taza o un plato caliente. Cuando coloque platos calientes sobre una superficie de Envirostone®, debe utilizar siempre manteles individuales o agarraderas.
- Hay que cubrir la superficie de Envirostone® en todo momento cuando no se utiliza. Cubra su producto con una funda para muebles de exterior cuando no se utiliza para protegerlo de los elementos. Almacene su producto en interiores durante los meses de invierno. El evitar las temperaturas extremadamente frías evitará la formación de grietas en el tablero de mesa.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El aparato de calefacción no se enciende.	El perno de encendido y el quemador están húmedos	Seque con un trapo suave
	La pila de encendido está insertada incorrectamente	Verifique la orientación de la inserción de la pila
	El perno de encendido está roto	Llame a Bond Manufacturing Co., Inc. para obtener una pieza de repuesto
	Un cable de electrodo está suelto o desconectado	Vuelva a conectar el cable a la caja de encendido ubicada dentro de la fogata atrás de la caja de encendido
	Un cable de electrodo provoca un cortocircuito entre la válvula y el perno de encendido	Llame a Bond Manufacturing Co., Inc. para obtener una pieza de repuesto
El quemador no se enciende cuando se usa un cerillo	Ningún flujo de gas	Compruebe si el tanque de gas esté vacío
	El regulador no está bien conectado al tanque	Apriete la conexión del regulador al tanque de gas
	El flujo de gas está obstruido	Revise todas las mangueras en búsqueda de curvas bruscas y vueltas
	Los orificios de quemador están atascados	Cierre todas las conexiones de flujo de gas. Inserte un sujetapapeles (o un artículo similar) en cada orificio de quemador para limpiarlos
El aparato emita mucho humo negro	La llama está obstruida en los orificios de quemador	Asegúrese de que todos los orificios de quemador estén libres de pequeñas piedras de lava/piedras pómez/Lava Glass®
	La manguera del regulador está aplastada	Enderece todas las curvas bruscas o vueltas en la manguera
Caída repentina del flujo de gas	Ningún flujo de gas	Compruebe si el tanque de gas esté vacío
	El dispositivo de seguridad de exceso de flujo se ha activado	Gire el botón de control a la posición 'off'. Cierre la válvula del tanque y desconecte el tanque de gas propano. Gire el botón de control a la posición 'high'; espere un minuto. Vuelva a girar el botón de control a la posición 'off'. Vuelva a conectar el tanque de gas propano. Encienda el aparato como indicado en la sección 'Para encender' de este manual.
La llama se apaga fácilmente	Vientos fuertes o racheados	Aumenta la llama a 'high'
	Ningún flujo de gas	Compruebe si el tanque de gas esté vacío
	El dispositivo de seguridad de exceso de flujo se ha activado	Ver 'Caída repentina del flujo de gas' arriba

GARANTÍA

La garantía del fabricante se anulará por, y el fabricante declina toda responsabilidad por, los actos siguientes:

- Modificación del aparato y/o de los componentes, incluyendo la unidad de válvula de suministro de gas.
- Uso de cualquier componente no fabricado o aprobado por Bond Manufacturing Co., Inc.
- Uso y instalación con fines ajenos a los indicados en las instrucciones de este manual.

Póngase en contacto con el fabricante para obtener piezas de repuesto.

PONERSE EN CONTACTO

Si tiene alguna pregunta o preocupación, póngase en contacto con Bond Manufacturing Co., Inc. a los recursos abajo:

Teléfono sin cargos	1 866 771-BOND(2663) de lunes a viernes, de 8.00 a 16.30 PST
Correo electrónico	customer.service@bondmfg.com
En línea	www.bondmfg.com

