



**BACKSIDE HEATED SEAT PAD™**  
**BACKSIDE HEATED PAD XL™**

**OWNER'S MANUAL**



**MODELS: IGRCS-00121 & IGRCS-00221**

## WARNING

### FOR USE WITH 12V (NOMINAL) POWER SOURCES ONLY

**NOT FOR USE** with 100-240V AC-DC Wall Adapters, transformers, Converters or Power Supplies

**WARNING: DO NOT OPERATE** any device while folded, rolled, or bunched. Lay device flat before use.

**WARNING:** Improper use can cause permanent damage to product or property and is not covered by warranty.

**DO NOT USE** with a child, infant or anyone incapable of adjusting the control.

**DO NOT USE** with a person incapable of feeling heat.

Product must lie flat in use. **DO NOT** fold or roll up product when in use.

**DO NOT** machine wash or dry clean. Clean only with damp cloth.

**DO NOT** immerse in water.

**DO NOT** use while sleeping.

**DO NOT** use as a heating pad, sleeping bag insert or inflatable pad cover.

**DO NOT** use pins or other sharp objects to fasten device.

If overheating of this device or improper use is observed, discontinue its use.

If overheating is suspected, discontinue use immediately and contact manufacturer.

Any use with a 100-240V wall adapter voids all warranty rights. **IGNIK OUTDOORS** is not responsible for damages associated with misuse of this product.



# QUICK START

---

**BATTERY NOT INCLUDED**  
Requires 12V 2A power supply

## 1. CONNECT TO BATTERY



Type C



5.5x2.1 Barrel

## 2. PRESS & HOLD '+' BUTTON

Press and hold for 3 seconds for welcome screen to display **IGNIK**.


## 3. CONTROL HEAT LEVEL

Use '+' and '-' buttons to adjust to desired heat level.

## 4. AUTOMATIC SHUT-OFF

Pad and controller automatically shut-off after 90-minutes. To restart, press and hold '+'.

It is recommended to start by setting heat level to 60, wait 5 minutes and adjust to desired heat level from there. Product will begin to heat up immediately, but can take 5-10 minutes to reach its maximum level.

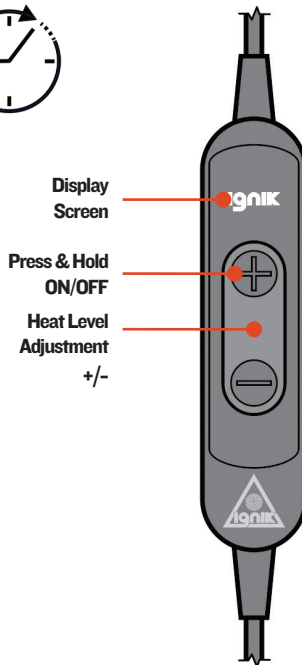


# DIRECTIONS FOR USE

**1. Before first use, connect controller wire to pad.**  
You should hear and feel it 'click' into place. Once connected properly, the wire will not disconnect from the pad.

**2. Connect to USB-C power supply, output rated for 20W or higher, 12V ---2A. We recommend the Goal Zero - Venture 75.**

**3. For 12V barrel (5.5x2.1 coax) power supplies, remove short USB-C adapter from end before connecting.**

- Use optional Car Adapter to connect to vehicle or larger batteries.
- Make sure seat or pad is unfolded, flat and not covered by other insulated products (like sleeping bag or blankets).
- Press and hold '+' button for 3 seconds until screen powers on and reads 'IGNIK'
- Heat level will automatically show on screen with previous Heat Level setting .
- Use +/- buttons to adjust the heat level. + for more heat, - for less heat. Heat Levels range from 10 - 100 in increments of 10 (10, 20, 30... up to 100).

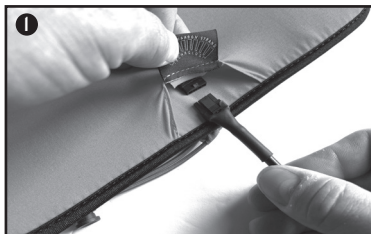

MORE HEAT. LESS WASTE.

# POWER-OFF & TROUBLESHOOTING

---

## TO DISCONTINUE USE:

- Press and hold '+' for 3 seconds to turn device off.
- Disconnect plug from power supply to prevent accidental heating, and to prevent unwanted battery drain.
- Device will automatically power OFF after 90 minutes of use. To re-start, press and hold '+'



## TROUBLE SHOOTING:


- Make sure your battery is compatible
- Make sure your battery is charged
- Make sure plug is fully connected (unplug and re-plug in)
- Disconnect the controller from the device and re-connect, making sure you hear an audible snap.
- If display does not illuminate, cover/shade with hand or take to dark location. Bright sun makes it difficult to read the OLED display.
- Pad isn't feeling warm? The orange side is the warm side.

## FAULT -

Message occurs when there is an error in the power supply. Power off, unplug, re-connect and power back on.

# POWER CONSUMPTION & HEAT LEVELS

BATTERY USAGE AT EACH HEAT LEVEL

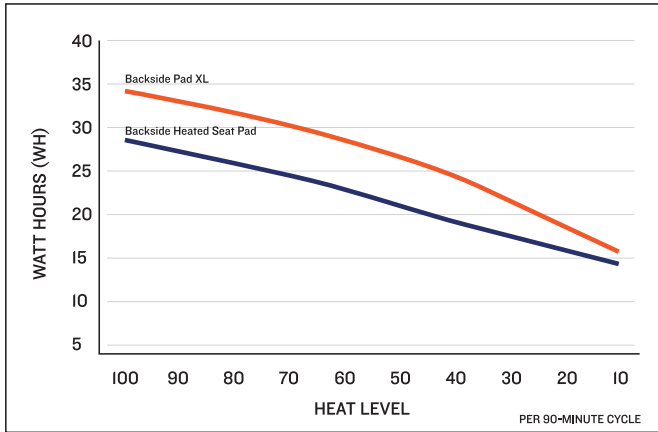

**All batteries are different! Check your battery's (Wh) capacity to determine exact run-time and capability. All testing was done using a Goal Zero Venture 75**

## HEAT LEVELS:

The controller displays the heat level on the OLED screen. This is **NOT** the temperature. Actual temperature is dependent on many variables including ambient air temperature, body temperature, placement and type of use.

## MAX TEMPERATURES:

Max temperature of the heating element (measured directly on the wire) = up to 130°F (54°C)

Effective max temperature of the pad surface (measured across pad area) = up to 95°F (35°C)

MORE HEAT. LESS WASTE.

# CARE INSTRUCTIONS & WARRANTY

---

## **CLEANING:**

Do not machine wash. Spot clean only with damp cloth.

Do not iron.

Do not bleach.

Do not dry clean.

Do not submerge in water. Do not use while submerged in water.



**WARRANTY:** **IGNIK OUTDOORS** warrants its products against defects in workmanship and materials for a period of one (1) year from the date of purchase. This warranty is void if the product is misused, altered, tampered with or is installed or used in a manner that is inconsistent with **IGNIK OUTDOOR'S** written recommendations, specifications and/or instructions, or fails to perform due to normal wear and tear.

**IGNIK OUTDOORS** does not warrant the suitability of the product for any particular application. Determining product application suitability is solely the customer's responsibility.

**IGNIK OUTDOORS** is not liable for special, incidental, consequential or other damages including, but not limited to, loss, damage, personal injury, or any other expense directly or indirectly arising from the use of or inability to use its products either separately or in combination with other products.

All other warranties express or implied, whether oral, written or in any other form are expressly excluded.

**IGNIK OUTDOORS** will replace or repair product (at **IGNIK OUTDOOR'S** option and expense) that fails to operate during the applicable warranty period due to a defect in workmanship or material. The warranty is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner. To obtain warranty service, please contact [customerservice@ignik.com](mailto:customerservice@ignik.com)



## AVERTISSEMENT

### À UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES SOURCES D'ALIMENTATION DE 12 V (NOMINALES)

**NE PAS UTILISER** avec des adaptateurs muraux, des transformateurs, des convertisseurs ou des blocs d'alimentation 100-240V AC-DC

**AVERTISSEMENT** : N'UTILISEZ AUCUN appareil lorsqu'il est plié, enroulé ou groupé. Poser l'appareil à plat avant utilisation.

**AVERTISSEMENT** : Une mauvaise utilisation peut causer des dommages permanents au produit ou à la propriété et n'est pas couverte par la garantie.

**NE PAS UTILISER** avec un enfant, un nourrisson ou toute personne incapable de régler la commande.

**NE PAS UTILISER** avec une personne incapable de sentir la chaleur.

Le produit doit être à plat lors de l'utilisation. **NE PAS** plier ou enrouler le produit lors de son utilisation.

**NE PAS** laver en machine ou nettoyer à sec. Nettoyez uniquement avec un chiffon humide.

Ne pas plonger dans l'eau.

**NE PAS** utiliser pendant le sommeil.

**NE PAS** utiliser comme coussin chauffant, insert de sac de couchage ou housse de coussin gonflable.

**N'UTILISEZ PAS** d'épingles ou d'autres objets pointus pour fixer l'appareil.

En cas de surchauffe de cet appareil ou d'utilisation inappropriée, cessez de l'utiliser.

Si une surchauffe est suspectée, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Toute utilisation avec un adaptateur mural 100-240V annule tous les droits de garantie. **IGNIK OUTDOORS** n'est pas responsable des dommages associés à une mauvaise utilisation de ce produit.



# DÉMARRAGE RAPIDE

## BATTERIE NON INCLUSE

Nécessite une alimentation 12V 2A

### 1. CONNECTER À LA BATTERIE



Tapez C



Canon 5.5 x 2.1

### 2. APPUYER ET MAINTENIR LE BOUTON '+'

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour que l'écran d'accueil affiche IGNUK.

### 3. CONTROL HEAT LEVEL

Utilisez les boutons '+' et '-' pour régler le niveau de chaleur souhaité.


### 4. AUTOMATIC SHUT-OFF

Le pad et le contrôleur s'éteignent automatiquement après 90 minutes. Pour redémarrer, appuyez et maintenez '+'.

Il est recommandé de commencer par régler le niveau de chaleur sur 60, d'attendre 5 minutes et d'ajuster au niveau de chaleur souhaité à partir de là. Le produit commencera à chauffer immédiatement, mais peut prendre 5 à 10 minutes pour atteindre son niveau maximum.



90 minutes  
Éteindre

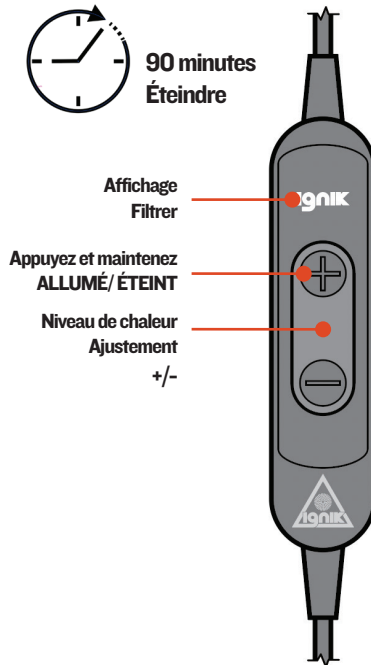

# MODE D'EMPLOI

1. Avant la première utilisation, connectez le fil du contrôleur au pad. Vous devriez l'entendre et le sentir "cliquer" en place. Une fois connecté correctement, le fil ne se déconnectera pas du pad.

2. Connectez-vous à l'alimentation USB-C, sortie nominale de 20 W ou plus, 12 V 2 A. Nous recommandons le Goal Zero - Venture 75.

3. Pour les blocs d'alimentation 12 V (coax 5,5 x 2,1), retirez l'adaptateur USB-C court de l'extrémité avant la connexion.


- Utilisez l'adaptateur de voiture en option pour vous connecter au véhicule ou à des batteries plus grandes.

- Assurez-vous que le siège ou le coussin est déplié, plat et non couvert par d'autres produits isolants (comme un sac de couchage ou des couvertures).

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "+" pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume et affiche "IGNIK"

- Le niveau de chaleur s'affichera automatiquement à l'écran avec le réglage précédent du niveau de chaleur.

- Utilisez les boutons +/- pour régler le niveau de chaleur. + pour plus de chaleur, - pour moins de chaleur. Les niveaux de chaleur vont de 10 à 100 par incréments de 10 (10, 20, 30... jusqu'à 100).

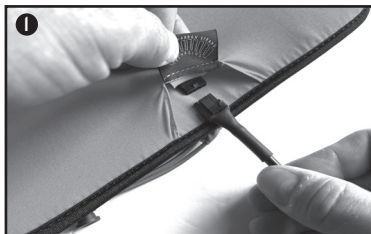

MORE HEAT. LESS WASTE.

# MISE HORS TENSION ET DÉPANNAGE

---

## POUR CESSER D'UTILISER :

- Appuyez et maintenez '+' pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
- Débranchez la fiche de l'alimentation électrique pour éviter un échauffement accidentel et pour éviter une décharge indésirable de la batterie.
- L'appareil s'éteindra automatiquement après 90 minutes d'utilisation. Pour redémarrer, appuyez longuement sur '+'



## DÉPANNAGE:


- Assurez-vous que votre batterie est compatible
- Assurez-vous que votre batterie est chargée
- Assurez-vous que la prise est bien connectée (débranchez et rebranchez)
- Déconnectez le contrôleur de l'appareil et reconnectez-vous en vous assurant d'entendre un déclic audible.
- Si l'affichage ne s'allume pas, couvrez/obscurcissez avec la main ou placez-le dans un endroit sombre. Un soleil éclatant rend difficile la lecture de l'écran OLED.
- La serviette n'est pas chaude ? Le côté orange est le côté chaud.

## DÉFAUT -

Le message apparaît lorsqu'il y a une erreur dans l'alimentation ou quelque chose d'autre ne va pas. Éteignez, débranchez, rebranchez et rallumez.

# CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ET NIVEAUX DE CHALEUR

UTILISATION DE LA BATTERIE À CHAQUE NIVEAU DE CHALEUR

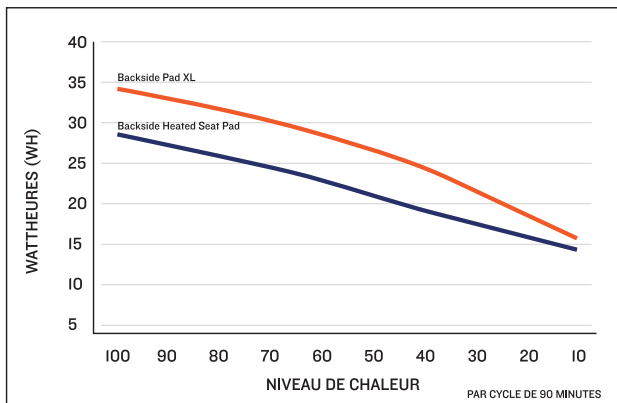

**Toutes les batteries sont différentes ! Vérifiez la capacité de vos batteries (Wh) pour déterminer votre autonomie et votre capacité exactes. Tous les tests ont été effectués à l'aide d'un Goal Zero Venture 75**

## NIVEAUX DE CHALEUR :

Le contrôleur affiche le niveau de chaleur sur l'écran OLED. Ce n'est **PAS** la température. La température réelle dépend de nombreuses variables, notamment la température de l'air ambiant, la température corporelle, l'emplacement et le type d'utilisation.

## TEMPÉRATURES MAX :

Température maximale de l'élément chauffant (mesurée directement sur le fil) = jusqu'à 130 °F (54 °C)  
Température maximale effective de la surface du tampon (mesurée sur toute la surface du tampon) = jusqu'à 95 °F (35 °C)

MORE HEAT. LESS WASTE.

# INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN et GARANTIE

---

## NETTOYAGE:

Ne pas laver en machine. Nettoyez les taches uniquement avec un chiffon humide.

Ne pas repasser.

Ne pas javelliser.

Ne pas nettoyer à sec.

Ne pas plonger dans l'eau. Ne pas utiliser lorsqu'il est immergé dans l'eau.



**WARRANTY:** **IGNIK OUTDOORS** garantit ses produits contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie est annulée si le produit est mal utilisé, modifié, altéré ou installé ou utilisé d'une manière non conforme aux recommandations, spécifications et/ou instructions écrites d'**IGNIK OUTDOOR**, ou ne fonctionne pas en raison d'une usure normale.

**IGNIK OUTDOORS** ne garantit pas l'adéquation du produit à une application particulière. La détermination de l'adéquation de l'application du produit relève de la seule responsabilité du client.

**IGNIK OUTDOORS** n'est pas responsable des dommages spéciaux, accessoires, consécutifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, les pertes, dommages, blessures corporelles ou toute autre dépense découlant directement ou indirectement de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ses produits séparément ou en combinaison avec d'autres produits.

Toutes les autres garanties expresses ou implicites, qu'elles soient orales, écrites ou sous toute autre forme sont expressément exclues.

**IGNIK OUTDOORS** remplacera ou réparera le produit (au choix et aux frais d'**IGNIK OUTDOOR**) qui ne fonctionne pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau. La garantie est limitée à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable à un propriétaire ultérieur. Pour obtenir un service de garantie, veuillez contacter [customerservice@ignik.com](mailto:customerservice@ignik.com)



**MORE HEAT. LESS WASTE.**

**REGISTER WITH US**

Registering your Ignik product helps us stay connected with you, our people! We will keep you in the loop with any updates on product usage, safety, or recommended accessories. Thank you for helping us ignite change.

**INSCRIVEZ-VOUS CHEZ NOUS**

L'enregistrement de votre produit Ignik nous aide à rester en contact avec vous, nos collaborateurs ! Nous vous tiendrons au courant de toute mise à jour sur l'utilisation du produit, la sécurité ou les accessoires recommandés.

Merci de nous aider à déclencher le changement.

[www.ignik.com/pages/ignik-product-registration](http://www.ignik.com/pages/ignik-product-registration)

**JUST SCAN HERE TO REGISTER**

**JUSTE SCANNEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE**



@ignikoutdoors



**WWW.IGNIK.COM**

IGNIK Outdoors  
403 Madison Ave N #240,  
Bainbridge Island, WA 98110



Committed to recycled  
materials and manufacturing  
Engagé à matériaux recyclés  
et fabrication