

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1:

Insert one side frame (#3) into bottom frame (#5) until they are connected tightly.

STEP 2:

Insert bolt (#4) into bolt hole on bottom and side frame and tighten.

STEP 3:

Repeat step 1 with the other side frame.

STEP 4:

Repeat step 2 with the other bolt.

STEP 5:

Locate plastic tray (#2) between bottom frame (#5) until bolt holes are aligned at bottom frame.

STEP 6:

Insert casters (#6) into holes of bottom frame (#5) and insert hex nuts (#8) into holes on frame and tray. Fasten nut. Repeat this procedure on all four casters.

STEP 7:


Locate seat pad (#1) on top of both side frames (#3).

STEP 8:

Inset bolts (#9) into threaded nut holes of the pad and tighten.

STEP 9:

Now go back and tighten all loose nuts and bolts.

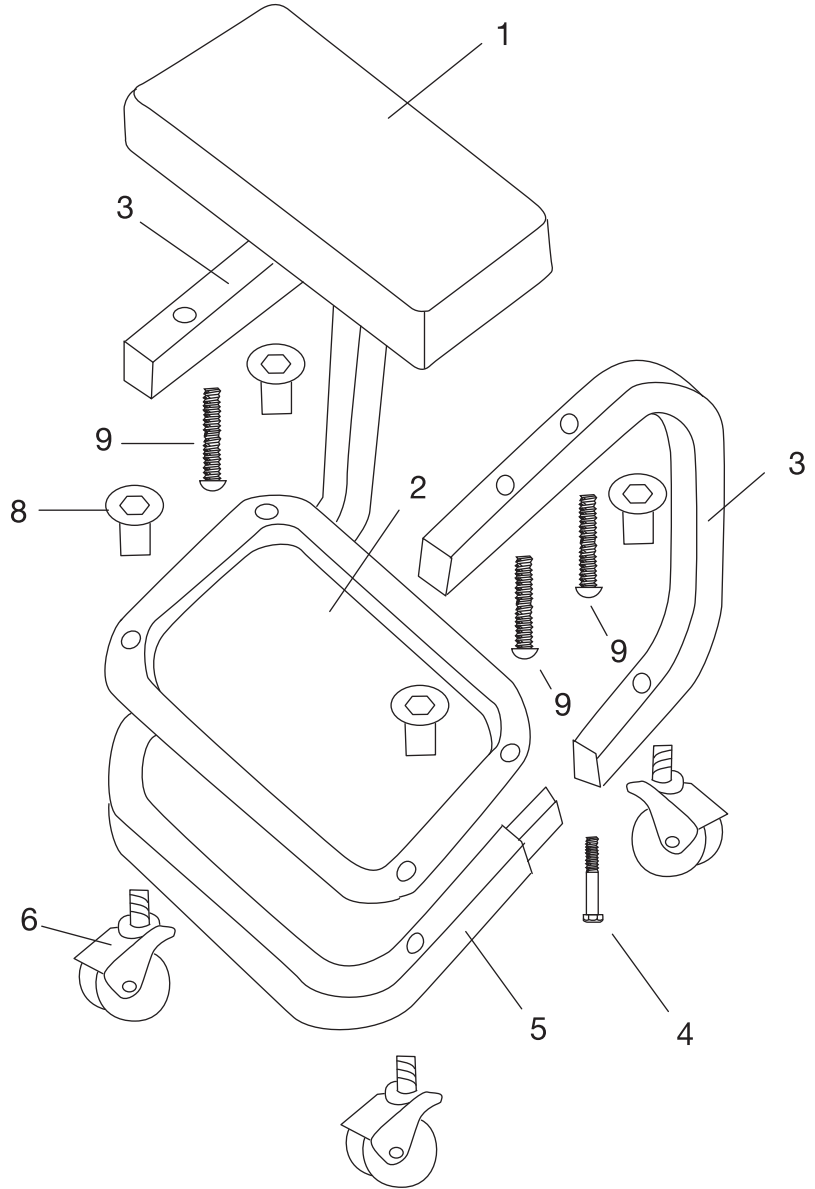

Ref. #	Part #	Description	Qty.
1	RS850701	Seat Pad	1
2.	RS850702	Plastic Tray	1
3.	RS850703	Side Frame	2
4.		Bolt	2
5.	RS850705	Bottom Frame	1
6.	8503	2-1/2" Caster (incl. #8)	4
8.		Hex Nut	4
9.		Bolt	4

Ref #4, 8 & 9 available only as a bolt kit, part #RS8507BK

⚠ WARNING

- Read, study, understand and follow all instructions before using creeper seat.
- Do not exceed 200 lb. load capacity.
- Use only on hard level surface capable of supporting the load and to avoid tipping.
- Do not stand on or use creeper seat as a cart.
- Failure to heed these warnings may result in serious or fatal personal injury and/or property damage

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including nickel which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California 93120 Compliant for Formaldehyde.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

PASO 1: Inserte un armazón lateral (#3) en el armazón inferior (#5) hasta que estén conectados apretadamente.

PASO 2: Inserte el perno (#4) en el agujero del perno en los armazones inferior y lateral y apriete.

PASO 3: Repita el paso 1 con el otro lado del armazón.

PASO 4: Repita el paso 2 con el otro perno.

PASO 5: Coloque la charola de plástico (#2) en el armazón inferior (#5) hasta que los agujeros del perno estén alineados en el armazón inferior.

PASO 6: Inserte las rodajas (#6) en los agujeros en el armazón inferior (#5) e inserte las tuercas hexagonales (#8) en los agujeros en el armazón y charola. Sujete la tuerca. Repita este mismo procedimiento para todas las cuatro rodajas.


PASO 7: Coloque la almohadilla del asiento (#1) encima de los dos armazones laterales (#3).

PASO 8: Inserte los pernos (#9) en los agujeros roscados de tuerca de la almohadilla y apriételes.

PASO 9: Ahora apriete todas las tuercas y los pernos flojos.

⚠ ADVERTENCIA

- Lea, comprenda y siga todas las instrucciones antes de usar la silla trepadora.
- No exceda una capacidad de carga de 200 libras.
- Use sólo sobre las superficies duras y niveladas capaces de soportar la carga y no inclinarse.
- No se pare encima de ni ocupe la silla trepadora como carrito.
- No cumplir con estas indicaciones puede provocar lesiones graves o peligro de muerte, así como daños materiales.

 **ADVERTENCIA:** Este producto le podrá exponer a ciertos químicos, para incluir el níquel, conocidos en el Estado de California por ocasionar cáncer y defectos congénitos u otros daños a la reproducción. Para mayores informes, visite: www.P65Warnings.ca.gov.
Cumple con el formaldehído de California 93120.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1RE ÉTAPE : Insérer un des cadres latéraux (#3) dans le cadre inférieur (#5) jusqu'à ce qu'ils tiennent solidement ensemble.

2E ÉTAPE : Insérer le boulon (#4) dans l'orifice de boulon prévu à cet effet dans les cadres inférieur et latéral et resserrer.

3E ÉTAPE : Répéter l'étape 1 avec l'autre cadre latéral.

4E ÉTAPE : Répéter l'étape 2 avec l'autre boulon.

5E ÉTAPE : Installer le plateau plastique (#2) entre les deux cadres inférieurs (#5) de façon à aligner ensemble les orifices prévus pour les boulons.

6E ÉTAPE : Insérer les roulettes (#6) dans les orifices du cadre inférieur (#5) et insérer les écrous hexagonaux (#8) dans les orifices du cadre et du plateau. Reserrer les écrous. Répétez cette opération pour les quatre roulettes.


7E ÉTAPE : Installer le coussin du siège (#1) au-dessus des deux cadres latéraux (#3).

8E ÉTAPE : Insérer les boulons (#9) dans les orifices filetés des écrous du coussin et resserrer.

9E ÉTAPE : Vérifier tous les écrous et les boulons et resserrer si nécessaire.

⚠ AVERTISSEMENT

- Lire, étudier, comprendre et suivre toutes les instructions avant d'utiliser le sommier-tabouret roulant.
- Ne pas dépasser la capacité de charge de 200 lb.
- Utiliser uniquement sur une surface dure et uniforme capable de supporter la charge et, afin de prévenir tout risque de faire basculer le sommier-tabouret.
- Ne pas se tenir debout dessus ni l'utiliser comme chariot.
- L'inobservance de ces méthodes peut causer des dommages matériels, des blessures corporelles graves ou mortelles, ou les deux.

 **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques y compris le nickel, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles sur la reproduction. Pour de plus amples informations, aller à www.P65Warnings.ca.gov.

Conforme à la norme 93120 de la Californie sur l'utilisation de formaldéhyde.