


Shaker Siphon™

Use Instructions

Before using, drain all liquids from hose. End of tube must be lower than pump before siphoning will start.

1. Submerge pump into liquid that is to be siphoned.
2. Move pump vigorously up and down. It is important that the pump remain in liquid at all times to start the siphoning.
3. Once the flow starts, stop moving the pump.
4. Keep the pump submerged in liquid.
5. To stop siphoning, remove pump from liquid. Drain all liquid from hose and clean thoroughly. Store in a cool, dry place.

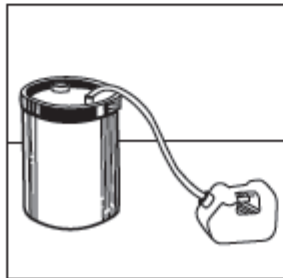

Utiliser les instructions

Avant usage, drainer tous les liquides contenus dans le tuyau. L'extrémité du tube doit être placée plus bas que la pompe pour le siphonnement débute.

1. Immerger la pompe dans le liquide qui doit être siphonné.
2. Remuer vigoureusement la pompe de haut en bas. Il est important que la pompe demeure en tout temps dans le liquide pour que le siphonnement débute.
3. Lorsque débute l'écoulement, cesser de remuer la pompe.
4. Laisser la pompe immergée dans le liquide.
5. Pour cesser de siphonner, sortir la pompe du liquide. Drainer tout le liquide du tuyau et nettoyer à fond. Ranger dans un endroit frais et sec.

Instrucciones de uso

Antes de usarse, escurra todos los líquidos de la manguera. El extremo de tubo debe estar colocado más abajo de la bomba antes de comenzar a usar el sifón.

1. Sumerja la bomba dentro del líquido que va a ser dispensado a través el sifón.
2. Vigorosamente mueva la bomba hacia arriba y hacia abajo. Es importante que la bomba permanezca dentro del líquido en todo momento.
3. Una vez que comience el flujo, deje de mover la bomba.
4. Mantenga la bomba sumergida dentro del líquido.
5. Para dejar de dispensar por sifón, retire la bomba del líquido de la manguera y limpie completamente.